Codelocks Intl. Ltd.
sales@codelocks.com
www.codelocks.com
Helpline, Service & Spares
Freephone: 0800 393 405

Albury Way, Greenham Business Park,
Newbury, Berkshire, RG19 6HW

Codelocks EU B.V.
sales@codelocks.eu
www.codelocks.eu
Helpline, Service & Spares
Freephone: +31 53 80 80 118

Rigtersbleek-Aalten 4 (K1.01)
7521, RB Enschede, Nederland

Codelocks Inc.
sales@codelocks.us
www.codelocks.us
Helpline, Service & Spares
Toll free: 1.877.codelock

11650 Mission Park Drive, Suite 108,
Rancho Cucamonga CA 91730, USA

Codelocks (Australia) Pty. Ltd.
sales@codelocks.com.au
www.codelocks.com.au
Helpline, Service & Spares
Toll free: 1800 052 131

Unit 3, 25 Gibbes Street
Chatswood NSW, 2067

GSG_KL1000RFID_v10826

CODELOCKS
control + convenience

codelockssupport.com

© 2026 Codelocks Intl Ltd. All rights reserved.

Premier Pas

La serrure KL1000 RFID est une serrure de casier à carte à puce compatible avec les cartes à puce MIFARE® Classic. Les modes usage public et privé sont disponibles. Lorsque la serrure est mise sous tension pour la première fois, elle doit être initialisée.

Les instructions complètes de programmation et d'utilisation ainsi que les guides de montage sont disponibles sur notre site Web d'assistance: codelockssupport.com

FONCTIONS

Deux modes sont disponibles : Usage privé et Usage public. Lors de l'initialisation, sélectionnez le mode le plus adapté à votre utilisation. L'usage privé est utilisé lorsque la serrure est utilisée par les mêmes utilisateurs préenregistrés - jusqu'à 50 cartes d'utilisateurs individuelles peuvent être enregistrées.
En activant l'usage public, la serrure reste déverrouillée jusqu'à ce qu'un utilisateur pose une carte compatible sur la serrure. En présentant à nouveau la même carte, la serrure se déverrouille et est prête pour l'utilisateur suivant.

PREMIÈRE UTILISATION (INITIALISATION)

Lorsque vous mettez des piles dans la serrure pour la première fois, les LED rouge et bleue clignotent en continu et la serrure se déverrouille.
Note: La MÊME carte d'utilisateur principal et la MÊME carte de technicien peuvent être enregistrées pour être utilisées sur plusieurs serrures.

RÉGLER LA FONCTION UTILISATION PUBLIQUE

1. Ouvrez la poignée.
2. Appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin LED rouge s'allume en continu.
3. Posez une carte compatible sur l'avant de la serrure. Le témoin LED bleu clignote pour confirmer la validation. Cette carte est désormais votre carte d'utilisateur principal.
4. Dans les 10 secondes qui suivent l'enregistrement de la carte d'utilisateur principal, posez une deuxième carte compatible sur l'avant de la serrure. Le témoin LED bleu clignote pour confirmer la validation de la carte. Cette carte est maintenant votre carte de technicien. La serrure est maintenant en mode usage public.

RÉGLER LA FONCTION UTILISATION PRIVÉE

1. Ouvrez la poignée.
2. Appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin LED rouge s'allume en continu.
3. Posez une carte compatible sur l'avant de la serrure. Le témoin LED bleu clignote pour confirmer la validation. Cette carte est désormais votre carte d'utilisateur principal.
4. Appuyez sur la touche **#** pour terminer.

AJOUTER / SUPPRIMER UNE CARTE UTILISATEUR (UTILISATION PRIVÉE)

1. Posez la carte d'utilisateur principal sur le devant de la serrure et ouvrez la poignée.
2. Appuyez et relâchez la touche **#**. Le témoin LED bleu s'allume après 2 secondes.
3. Posez une carte utilisateur non enregistrée sur le devant de la serrure. Le témoin LED bleu clignote pour confirmer la validation.
4. Pour enregistrer d'autres cartes utilisateur, répétez l'étape 3 dans les 10 secondes.
5. Pour mettre fin à la séquence, appuyez et relâchez la touche **#**, ou ne touchez pas à la serrure pendant 10 secondes et le programme se terminera de lui-même.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Remplacement d'une serrure batteuse existante

1. Retirez la serrure batteuse existante.
2. Placez le gabarit sur la porte, en alignant le trou de la broche de 16 mm ($^5/_8$") sur le trou de la serrure batteuse d'origine et marquez le trou de fixation.
3. Percez le trou de fixation de 6 mm ($^1/_4$").
4. Fixez le KitLock à la porte.
5. Si nécessaire, utilisez les pièces d'emballage (fournies) pour centraliser la serrure.
6. Fixez la serrure à la porte avec le grand écrou de fixation.
7. Montez le boulon de fixation supérieur.
8. Sélectionnez et montez la came en utilisant l'écrou de fixation et la rondelle de blocage. Bloquez l'écrou en rabattant les languettes de la rondelle.
9. Vérifiez le fonctionnement:
   Mode usage public: La serrure est déverrouillée par défaut. Présentez une carte compatible pour verrouiller la serrure. Présentez à nouveau la carte pour l'ouvrir.
   Mode usage privé: La serrure est verrouillée par défaut. Présentez une carte enregistrée pour ouvrir.

Nouvelle installation

1. Placez le gabarit sur la porte et marquez le trou de fixation de 6 mm ($^1/_4$") et le trou de la broche de 16 mm ($^5/_8$").
   Remarque: Veillez à ce que le positionnement des trous de fixation et de la broche laisse suffisamment de jeu pour la came sélectionnée.
2. Percez les deux trous.
3. Poursuivez avec les étapes 4 à 9 ci-dessus.

Komma Igång

KL1000 RFID är ett smartkortlås och stöder MIFARE® Classic-baserade smarta kort. Allmänna och privata funktioner är tillgängliga. När låset slås på för första gången krävs en initiering.

Fullständiga instruktioner för programmering och användning finns på vår supportwebbplats: codelockssupport.com

FUNKTIONER

Två funktioner är tillgängliga: Privat användning och Allmän användning. Under initieringen väljer du den mest lämpliga funktionen för applikationen. Privat användning används när låset ska användas av samma förregistrerade användare – upp till 50 individuella användarkort kan registreras. Genom att aktivera Allmän användning förblir låset olåst tills en användare rör låset med ett kompatibelt kort. När samma kort används igen kommer låset att låsas upp redo för nästa användare.

FÖRSTA ANVÄNDNING (INITIALISERING)

När du först sätter i batterierna i låset blinkar både röda och blå lysdioder kontinuerligt och låset låses upp.
Obs: SAMMA huvudanvändarkort och teknikerkort kan registreras för användning över flera lås.

STÄLLA IN ALLMÄN ANVÄNDNING

1. Öppna handtaget.
2. Tryck och håll in **#**-knappen tills den röda lysdioden lyser konstant.
3. Håll fram ett kompatibelt kort mot framsidan av låset. Den blå lysdioden blinkar för att bekräfta godkännande. Detta kort är nu ditt huvudanvändarkort.
4. Inom 10 sekunder efter registrering av huvudanvändarkortet, håll fram ett andra kompatibelt kort mot framsidan av låset.

Den blå lysdioden blinkar för att bekräfta att kortet accepteras. Detta kort är nu ditt teknikerkort. Låset är nu i läget Allmän funktion.

STÄLLA IN PRIVAT ANVÄNDNING

1. Öppna handtaget.
2. Tryck och håll in **#**-knappen tills den röda lysdioden lyser konstant.
3. Håll fram ett kompatibelt kort mot framsidan av låset. Den blå lysdioden blinkar för att bekräfta godkännande. Detta kort är nu ditt huvudanvändarkort.
4. Tryck på **#**-knappen för att avsluta.

LÄGG TILL / TA BORT ETT ANVÄNDARKORT (PRIVAT ANVÄNDNING)

1. Håll huvudanvändarkortet mot framsidan av låset och öppna handtaget.
2. Tryck och släpp **#**-knappen. Den blå lysdioden tänds efter 2 sekunder.
3. Håll ett oregistrerat användarkort mot framsidan av låset. Den blå lysdioden blinkar för att bekräfta.
4. För att registrera ytterligare användarkort, upprepa steg 3 inom 10 sekunder.
5. För att avsluta sekvensen tryck och släpp **#**-knappen, eller rör inte vid låset på 10 sekunder och programmet avslutas av sig självt.

MONTERINGSANVISNINGAR

Byta befintlig låskam

1. Ta loss den befintliga låskammen.
2. Placera mallen på dörren och rikta in spindelhålet 16 mm (5/8”) över den ursprungliga låskammens hål och märk ut fästhålet.
3. Borra fästhålet 16 mm (1/4”).
4. Passa in KitLock i dörren .
5. Vid behov används packningarna (medföljer) för att centralisera låset.
6. Fäst låset i dörren med den stora fästmuttern.
7. Sätt i den övre fästbulten.
8. Välj kammen och sätt fast den med fästmuttern och låsbrickan. Lås muttern på plats genom att vika över brickans flikar.
9. Kontrollera funktionen:
   Allmän funktion: Låset är upplåst som standard Håll fram kompatibelt kort för att låsa låset. Håll fram kortet igen för att öppna det.
   Privat funktion: Låset är låst som standard. Visa upp ett registrerat kort för att öppna.

Ny installation

1. Placera mallen på dörren och märk ut fästhålet 6 mm (1/4”) och spindelns hål 16 mm (5/8”).
   Obs: Kontrollera att fäst- och spindelhålets placering ger tillräcklig frigång för den valda låsdelen.
2. Borra båda hålen.
3. Fortsätt med steg 4-9 ovan.

Aloitusopas

KL1000 RFID on älykortilla toimiva lokerolukko, joka tukee MIFARE Classic®, MIFARE®, DESFire® ja MIFARE Ultralite® -älykortteja. Julkinen ja yksityinen käyttötoiminto ovat käytettävissä. Kun lukkoon kytketään virta ensimmäistä kertaa, se on alustettava.

Täydelliset ohjelmointi-, käyttö- ja asennusohjeet ovat saatavilla tukisivustollamme: codelockssupport.com

TOIMINNOT

Käytettävissä on kaksi toimintoa: yksityiskäyttö ja julkinen käyttö. Valitse alustuksen aikana käyttökohteeseen parhaiten sopiva toiminto. Yksityiskäyttöä käytetään silloin, kun sama esirekisteröity käyttäjäjoukko käyttää lukkoa – jopa 50 yksittäistä käyttäjäkorttia voidaan rekisteröidä. Ottamalla julkinen käyttö käyttöön lukko pysyy lukitsemattomana, kunnes käyttäjä koskettaa yhteensopivaa korttia lukkoon. Kun sama kortti esitetään uudelleen, lukko avautuu seuraavaa käyttäjää varten.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ (ALUSTUS)

Kun asetat paristot lukkoon ensimmäistä kertaa, sekä punainen että sininen LED-valo vilkkuvat jatkuvasti ja lukko on lukitsematon.

Huomautus: SAMA Master User Card- ja Technician Card -kortti voidaan rekisteröidä käytettäväksi useissa lukoissa.

ASETA JULKINEN KÄYTTÖ

1. Avaa kahva
2. Paina ja pidä #-painiketta painettuna, kunnes punainen LED-valo palaa jatkuvasti
3. Kosketa yhteensopivalla kortilla lukon etuosaa. Sininen LED-valo vilkkuu hyväksynnän vahvistukseksi. Tämä kortti on nyt Master User Card -korttisi.
4. 10 sekunnin kuluessa Master User Card -kortin rekisteröinnistä kosketa toisella yhteensopivalla kortilla lukon etuosaa. Sininen LED-valo vilkkuu kortin

hyväksynnän vahvistukseksi. Tämä kortti on nyt Technician Card -korttisi. Lukko on nyt julkisessa käyttötilassa.

Huomautus: Public Pairing on oletusarvoisesti käytössä ja tukee vain MIFARE Classic® -kortteja. Kaikkien tuettujen korttien käyttämiseksi Public Pairing tulee poistaa käytöstä.

PUBLIC PAIRING

Public Pairing estää käyttäjäkorttia, jota on käytetty yhden lukon lukitsemiseen, käyttämästä muiden lukkojen lukitsemiseen niin kauan kuin se on paritettu alkuperäiseen lukkoon.

1. Kosketa Master User Card -kortilla lukon etuosaa.
2. Avaa kahva, jotta #-painike tulee näkyviin.
3. Paina ja pidä #-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Molemmat LED-valot syttyvät merkiksi onnistuneesta muutoksesta, minkä jälkeen sininen LED-valo osoittaa Public Pairing -toiminnon olevan käytössä tai punainen LED-valo osoittaa sen olevan pois käytöstä. Codelocks suosittelee käyttämään vain aitoja MIFARE®-älykortteja.

ASETA YKSITYISKÄYTTÖ

1. Avaa kahva.
2. Paina ja pidä #-painiketta painettuna, kunnes punainen LED-valo palaa jatkuvasti.
3. Kosketa yhteensopivalla kortilla lukon etuosaa. Sininen LED-valo vilkkuu hyväksynnän vahvistukseksi. Tämä kortti on nyt Master User Card -korttisi.
4. Paina #-painiketta lopettaaksesi.

LISÄÄ / POISTA KÄYTTÄJÄKORTTI (YKSITYISKÄYTTÖ)

1. Kosketa Master User Card -kortilla lukon etuosaa ja avaa kahva.
2. Paina ja vapauta #-painike. Sininen LED-valo syttyy 2 sekunnin kuluttua.
3. Kosketa rekisteröimättömällä käyttäjäkortilla lukon etuosaa. Sininen LED-valo vilkkuu vahvistukseksi.
4. Rekisteröidäksesi lisää käyttäjäkortteja toista vaihe 3 10 sekunnin kuluessa.
5. Lopeta toiminto painamalla ja vapauttamalla #-painike tai älä kosketa lukkoa 10 sekuntiin, jolloin ohjelma päättyy automaattisesti.

ASENNUSOHJEET

Olemassa olevan cam-lukon vaihtaminen

1. Poista olemassa oleva cam-lukko.
2. Aseta malli oven päälle siten, että 16mm (5/8”) kara-aukko kohdistuu alkuperäisen cam-lukon aukkoon, ja merkitse kiinnitysreikä.
3. Poraa 6 mm (1/4”) kiinnitysreikä.
4. Asenna KitLock oveen.
5. Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja välikappaleita lukon keskittämiseen.
6. Kiinnitä lukko oveen suurella kiinnitysmutterilla.
7. Asenna ylempi kiinnityspultti.
8. Valitse ja asenna cam käyttäen kiinnitysmutteria ja lukitusaluslevyä. Lukitse mutteri paikalleen taittamalla aluslevyn kielekkeet.
9. Tarkista toiminta:
   Julkinen käyttö: Lukko on oletusarvoisesti lukitsematon. Lukitse lukko näyttämällä yhteensopiva kortti. Näytä sama kortti uudelleen avataksesi lukon.
   Yksityiskäyttö: Lukko on oletusarvoisesti lukittu. Avaa lukko näyttämällä rekisteröity kortti.

Uusi asennus

1. Aseta malli oveen ja merkitse 6 mm (1/4”) kiinnitysreikä sekä 16 mm (5/8”) kara- aukko. Huomautus: Varmista, että kiinnitys- ja kara-aukkojen sijainti jättää riittävästi tilaa valitulle camille.
2. Poraa molemmat reiät.
3. Jatka yllä olevista vaiheista 4–9.

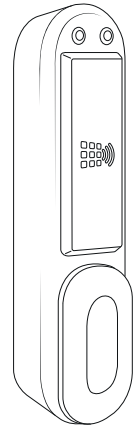

KitLock
by Codelocks

KL1000 RFID

Getting Started Guide

Kurzanleitung
Guía de Introducción
Aan de Slag
Premier Pas
Komma Igång
Aloitusopas

Getting Started Guide

The KL1000 RFID is a smart card locker lock and supports MIFARE® Classic based smart cards. Public and Private Functions are available. When the lock is first powered, it will require initialisation.

Full Programming & Operating Instructions and Installation Instructions are available on our support website: codelockssupport.com

FUNCTIONS

Two functions are available: Private Use and Public Use. During initialisation, select the most appropriate function for the application. Private Use is used when the lock is to be used by the same pre-registered users – up to 50 individual User Cards can be registered. By enabling Public Use, the lock will remain unlocked until a user touches a compatible card to the lock. On re-presenting the same card, the lock will unlock ready for the next user.

FIRST USE (INITIALISATION)

When you first put batteries into the lock, both Red and Blue LEDs will flash continuously and the lock will be unlocked.
Note: The SAME Master User Card and Technician Card can be registered for use across multiple locks.

SET PUBLIC USE

1. Open the handle.
2. Press and hold the **#** button until the Red LED is on continuously.
3. Touch a compatible card to the front of the lock. The Blue LED will flash to confirm acceptance. This card is now your Master User Card.
4. Within 10 seconds of registering the Master User Card, touch a second compatible card to the front of the lock. The Blue LED will flash to confirm card acceptance. This card is now your Technician Card. The lock is now in Public Function.

SET PRIVATE USE

1. Open the handle.
2. Press and hold the **#** button until the Red LED is on continuously.
3. Touch a compatible card to the front of the lock. The Blue LED will flash to confirm acceptance. This card is now your Master User Card.
4. Press the **#** button to finish.

ADD / REMOVE A USER CARD (PRIVATE USE)

1. Touch the Master User Card to the front of the lock and open the handle.
2. Press and release the **#** button. The Blue LED will turn on after 2 seconds.
3. Touch an unregistered User Card to the front of the lock. The Blue LED will flash to confirm.
4. To register additional User Cards, repeat step 3 within 10 seconds.
5. To end the sequence press and release the **#** button, or do not touch the lock for 10 seconds and the program will end itself.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Replacing an existing cam lock

1. Remove existing cam lock.
2. Place the template on the door, lining up the 16mm (5/8") spindle hole over the original cam lock hole and mark the fixing hole.
3. Drill the 6mm (1/4") fixing hole.
4. Fit the KitLock to the door.
5. If required, use the packing pieces (supplied) to centralise the lock.
6. Secure the lock to the door with the large fixing nut.
7. Fit the upper fixing bolt.
8. Select and fit cam using the fixing nut and locking washer. Lock nut in place by folding over washer tabs.
9. Check operation:
   Public Function: The lock is unlocked by default. Present compatible card to lock the lock. Re-present the card to open.
   Private Function: The lock is locked by default. Present a registered card to open.

New Installation

1. Place the template on the door and mark the 6mm (1/4") fixing hole and 16mm (5/8") spindle hole.
   Note: Ensure positioning of the fixing and spindle holes allow enough clearance for the selected cam.
2. Drill both holes.
3. Continue with steps 4-9 above.

Kurzanleitung

Das KL1000 RFID ist ein Smart Card-Schloss und unterstützt Smart Cards auf MIFARE® Classic. Öffentliche und private Funktionen sind verfügbar. Bei der ersten Inbetriebnahme des Schlosses muss es initialisiert werden.

Die vollständige Programmierungs- und Betriebsanleitung sowie die Installationsanleitung sind auf unserer Webseite erhältlich: codelockssupport.com

FUNKTIONEN

Es stehen zwei Funktionen zur Verfügung: private Nutzung und öffentliche Nutzung. Wählen Sie während der Initialisierung die für Ihre Zwecke am besten geeignete Funktion. Die private Nutzung bietet sich an, wenn das Schloss von denselben vorregistrierten Benutzern verwendet werden soll – es können bis zu 50 individuelle Benutzerkarten registriert werden. Durch die Aktivierung der öffentlichen Nutzung bleibt das Schloss entsperrt, bis ein Benutzer eine kompatible Karte an das Schloss hält. Wird dieselbe Karte erneut verwendet, so wird das Schloss entsperrt und steht für den nächsten Benutzer bereit.

ERSTE BENUTZUNG (INITIALISIERUNG)

Wenn Sie zum ersten Mal Batterien in das Schloss einlegen, blinken die rote und die blaue LED kontinuierlich, und das Schloss ist entriegelt.
Hinweis: Es können die Gleiche Hauptbenutzerkarte und die Gleiche Technikerkarte für die Verwendung in mehreren Schlössern registriert werden.

ÖFFENTLICHE VERWENDUNG

1. Öffnen Sie mit der hebel.
2. Halten Sie die **#**-Taste gedrückt, bis die rote LED dauerhaft leuchtet.
3. Berühren Sie die Vorderseite des Schlosses mit einer kompatiblen Karte. Die blaue LED blinkt zur Bestätigung. Diese Karte ist nun Ihre Hauptbenutzerkarte.
4. Berühren Sie innerhalb von 10 Sekunden nach der Registrierung der Hauptbenutzerkarte die Vorderseite des Schlosses mit einer zweiten kompatiblen Karte. Die blaue LED blinkt zur Bestätigung, dass die Karte akzeptiert ist. Diese Karte ist jetzt Ihre Technikerkarte. Das Schloss ist jetzt im Funktionsmodus Öffentlich.

PRIVATE VERWENDUNG

1. Öffnen Sie mit der hebel.
2. Halten Sie die **#**-Taste gedrückt, bis die rote LED dauerhaft leuchtet.
3. Berühren Sie die Vorderseite des Schlosses mit einer kompatiblen Karte. Die blaue LED blinkt zur Bestätigung. Diese Karte ist nun Ihre Hauptbenutzerkarte.
4. Drücken Sie zum Abschluss die **#**-Taste.

BENUTZERKARTE HINZUFÜGEN / ENTFERNEN (PRIVATE VERWENDUNG)

1. Halten Sie die Hauptbenutzerkarte an die Vorderseite des Schlosses und öffnen Sie mit der hebel.
2. Drücken Sie die **#**-Taste und lassen Sie sie los. Die blaue LED leuchtet nach 2 Sekunden auf.
3. Berühren Sie die Vorderseite des Schlosses mit einer nicht registrierten Benutzerkarte. Die blaue LED blinkt zur Bestätigung.
4. Um weitere Benutzerkarten zu registrieren, wiederholen Sie Schritt 3 innerhalb von 10 Sekunden.
5. Um die Sequenz zu beenden, drücken Sie die **#**-Taste und lassen Sie sie wieder los, oder berühren Sie das Schloss 10 Sekunden lang nicht; in diesem Fall beendet sich das Programm selbsttätig.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Vorhandenes Hebelschlosses durch ein Kit-Lock austauschen

1. Vorhandenes Hebelschloss abnehmen.
2. Das 16 mm (5/8 Zoll) Loch der Hebel über das Loch legen, das vom ebelschloss hinterlassen wurde, und das obere Befestigungsloch markieren.
3. Das obere 6-mm- (1/4-Zoll-) Befestigungsloch bohren.
4. Das KitLock an der Tür befestigen, dabei die Spindel durch das 16-mm- (5/8-Zoll-) Loch stecken.
5. Bei Bedarf von der Innenseite der Tür aus eine der Zwischenscheiben über die Spindel stecken, um das Schloss mittig auszurichten.
6. Nun das Schloss durch Aufschrauben der großen Mutter auf der Spindel befestigen.
7. Eine der oberen Befestigungsschrauben anbringen, entsprechend Ihrer Türdicke.
8. Sperrnase auswählen und mit Hilfe der Befestigungsmutter und der Sicherungsscheibe einbauen. Mutter einrasten lassen, indem die Scheibenlaschen umgeknickt werden.
9. Funktionsprüfung:
   Funktion Öffentlich: Das Schloss ist standardmäßig entriegelt. Führen Sie eine kompatible Karte an das Schloss, um es zu verriegeln. Führen Sie die Karte zum Öffnen erneut an das Schloss.
   Funktion Privat: Das Schloss ist standardmäßig verriegelt. Führen Sie zum Öffnen eine registrierte Karte an das Schloss.

Neuinstallation

1. Die Schablone an die Tür halten und das obere 6-mm- (1/4-Zoll-) Loch und untere 16-mm- (5/8-Zoll-) Loch markieren.
   Hinweis: Achten Sie vor dem Bohren der Befestigungslöcher darauf, dass das KitLock so positioniert ist, dass genügend Platz für den Betrieb der gewählten Sperrnase bleibt.
2. Beide Befestigungslöcher bohren.
3. Installation von Schritt 4 bis 9 oben fortsetzen.

Guía de Introducción

La KL1000 RFID es una cerradura inteligente que admite tarjetas basadas en MIFARE® Classic. Puede funcionar en dos modos: público y privado. Cuando se enciende la cerradura por primera vez, es necesario inicializarla.

Las instrucciones de programación y de montaje completas están disponibles en nuestro sitio web de soporte: codelockssupport.com

FUNCIONES

Se ofrecen dos modos de uso: privado y público. Durante la inicialización, hay que seleccionar el modo más adecuado para su propósito. El modo privado está pensado para que un grupo de usuarios, previamente registrados, puedan emplear la cerradura. Se pueden registrar hasta 50 tarjetas de usuario individuales. Por otro lado, el modo público hace que la cerradura permanezca desbloqueada hasta que un usuario la toque con una tarjeta compatible. En ese momento se cerrará y únicamente podrá desbloquearse con la misma tarjeta. Cuando se abra, volverá a su estado inicial, lista para el próximo usuario.

PRIMER USO (INICIALIZACIÓN)

Cuando coloque las pilas por primera vez en la cerradura, los LED rojo y azul parpadearán continuamente y la cerradura se desbloqueará.

Nota: se pueden registrar LAS MISMAS tarjetas maestra y de técnico para su uso en diferentes cerraduras.

USO PÚBLICO

1. Abrir el picaporte.
2. Mantener presionado el botón **#** hasta que el LED rojo se mantenga encendido.
3. Tocar la parte frontal de la cerradura con una tarjeta compatible. El LED azul parpadeará para confirmar la aceptación. Esta tarjeta será ahora la Tarjeta Maestra de Usuario.
4. Dentro de los 10 segundos posteriores al registro de la tarjeta maestra de usuario, tocar el frontal de la cerradura con una segunda tarjeta compatible. El LED azul parpadeará para confirmar la aceptación de la tarjeta. Esta tarjeta será ahora la Tarjeta de Técnico. La cerradura quedará configurada en el Modo Público.

USO PRIVADO

1. Abrir el picaporte.
2. Mantener presionado el botón **#** hasta que el LED rojo se mantenga encendido.
3. Tocar la parte frontal de la cerradura con una tarjeta compatible. El LED azul parpadeará para confirmar la aceptación. Esta tarjeta será ahora la Tarjeta Maestra de Usuario.
4. Presionar el botón **#** para terminar.

AÑADIR / QUITAR UNA TARJETA DE USUARIO (USO PRIVADO)

1. Tocar el frontal de la cerradura con la Tarjeta Maestra de Usuario y abrir el picaporte.
2. Presionar y soltar el botón **#**. El LED azul se encenderá después de 2 segundos.
3. Tocar la parte frontal de la cerradura con una tarjeta de usuario no registrada. El LED azul parpadeará para confirmar.
4. Para registrar tarjetas de usuario adicionales, repetir el paso 3 en un plazo inferior a 10 segundos.
5. Para finalizar la secuencia, hay dos opciones: presionar y liberar el botón **#** o no tocar la cerradura durante 10 segundos. Tras ello, el programa terminará solo.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Reemplace la cerradura existente con la cerradura KitLock

1. Quite la cerradura existente.
2. Coloque el orificio de la plantilla de 16 mm ($^5/_8$") sobre el orificio que quedó de la cerradura y marque el orificio de fijación superior.
3. Perfore el orificio de fijación superior de 6 mm ($^1/_4$").
4. Coloque la cerradura KitLock en la puerta pasando el husillo por el orificio de 16 mm ($^5/_8$").
5. En caso de ser necesario, desde el lado interno de la puerta, pase una de las anillas por el husillo para centrar la cerradura.
6. Ahora asegure la cerradura roscando la tuerca grande en el husillo.
7. Coloque uno de los tornillos de fijación superiores adecuado al grosor de la puerta
8. Seleccione y coloque la leva mediante el uso de la tuerca de fijación y la arandela de seguridad. Asegure la tuerca en su lugar plegando las lengüetas de la arandela para evitar que se pueda soltar.
9. Comprobar el funcionamiento:
   Modo público: la cerradura está desbloqueada de forma predeterminada. Presentar una tarjeta compatible para bloquear la cerradura. Volver a presentar la misma tarjeta para abrir.
   Modo privado: la cerradura está bloqueada de forma predeterminada. Presentar una tarjeta registrada para abrir la cerradura.

Nueva Instalación

1. Coloque la plantilla en la puerta y marque el orificio superior de 6 mm ($^1/_4$") y el orificio inferior de 16 mm ($^5/_8$").
   Nota Importante: Antes de perforar los orificios de fijación, asegúrese de que la posición de la cerradura KitLock, una vez instalada, proporcione el espacio suficiente para que la leva seleccionada funcione.
2. Perfore ambos orificios de fijación.
3. Continúe con la instalación del paso 4 al 9 descritos anteriormente.

Aan de Slag

De KL1000 RFID is een smartcard lockerslot. Het ondersteunt smartcards op basis van MIFARE® Classic. Functies voor privégebruik en voor openbaar gebruik zijn beschikbaar. Wanneer het slot voor het eerst stroom krijgt, moet het geïnitialiseerd worden.

De volledige programmeer- en gebruikshandleiding en de montagegidsen zijn beschikbaar op onze supportwebsite: codelockssupport.com

GEBRUIK

Er zijn twee functies beschikbaar: Privégebruik en Openbaar gebruik. Kies tijdens het initialiseren de meest geschikte functie voor de toepassing. Privégebruik wordt toegepast wanneer het slot gebruikt zal worden door steeds dezelfde, vooraf geregistreerde gebruikers - er kunnen tot 50 individuele gebruikerskaarten geregistreerd worden. Door openbaar gebruik in te schakelen zal het slot ontgrendeld blijven totdat een gebruiker een compatibele kaart tegen het slot aan houdt. Als u dezelfde kaart opnieuw aanbiedt, zal het slot ontgrendeld worden, klaar voor de volgende gebruiker.

EERSTE GEBRUIK (INITIALISATIE)

Wanneer u voor het eerst batterijen in het slot plaatst, zullen zowel de rode als de blauwe leds continu knipperen en zal het slot ontgrendeld zijn.
Let op: U kunt DEZELFDE hoofdgebruikerskaart en Onderhoudskaart registreren voor gebruik bij meerdere sloten.

ALGEMEEN GEBRUIK

1. Open de handgreep.
2. Houd de **#** toets ingedrukt tot de rode led continu brandt.
3. Houd een compatibele kaart tegen de voorkant van het slot. De blauwe led zal knipperen om acceptatie te bevestigen. Deze kaart is nu uw hoofdgebruikerskaart.
4. Houd binnen 10 seconden na het registreren van de hoofdgebruikerskaart een tweede compatibele kaart tegen de voorkant van het slot. De blauwe led zal knipperen om acceptatie van de kaart te bevestigen. Deze kaart is nu uw Onderhoudskaart. Het slot staat nu in Openbare functie.

PRIVÉ-GEBRUIK

1. Open de handgreep.
2. Houd de **#** toets ingedrukt tot de rode led continu brandt.
3. Houd een compatibele kaart tegen de voorkant van het slot. De blauwe led zal knipperen om acceptatie te bevestigen. Deze kaart is nu uw hoofdgebruikerskaart.
4. Druk op de **#** toets om te voltooien.

EEN GEBRUIKERSKAART TOEVOEGEN / VERWIJDEREN (PRIVÉ-GEBRUIK)

1. Houd de hoofdgebruikerskaart tegen de voorkant van het slot en open de handgreep.
2. Druk op de **#** toets en laat hem los. De blauwe led gaat na 2 seconden branden.
3. Houd een ongeregistreerde gebruikerskaart tegen de voorkant van het slot. De blauwe led zal knipperen ter bevestiging.
4. Om meer gebruikerskaarten te registreren, herhaalt u binnen 10 seconden stap 3.
5. Om de reeks te beëindigen drukt u op de **#** toets en laat u hem los, of raakt u het slot gedurende 10 seconden niet aan. Het programma zal dan vanzelf eindigen.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Vervang het bestaande cilinderslot door KitLock

1. Verwijder het bestaande cilinderslot.
2. Plaats de sjabloonopening van 16 mm ($^5/_8$ inch) over de opening aan de linkerkant over het oorspronkelijke slot gat en markeer het bovenste gat voor bevestiging.
3. Boor het bovenste gat van 6 mm voor bevestiging ($^1/_4$ inch).
4. Monteer de KitLock aan de deur door de spindel, door de opening van 16 mm ($^5/_8$ inch) te steken.
5. Breng zo nodig vanaf de binnenkant van de deur een van de tussenstukken over de spindel aan om het slot in het midden uit te lijnen.
6. Maak het slot nu vast door de grote moer op de spindel te draaien.
7. Breng een van de bovenste bevestigingsschroeven aan (afhankelijk van de dikte van uw deur).
8. Selecteer en monteer de slotschoot met behulp van de bevestigingsmoer en de vergrendelingsring. Vergrendel de moer door de twee uiteinden van de opvulring om te vouwen.
9. Werking controleren:
   Openbare functie: Het slot is standaard ontgrendeld. Houd een compatibele kaart tegen het slot aan om het slot te vergrendelen. Houd de kaart er nogmaals tegenaan om te openen.
   Privéfunctie: Het slot is standaard vergrendeld. Houd een geregistreerde kaart tegen het slot om te openen.

Nieuwe Installatie

1. Plaats het sjabloon op de deur en markeer de bovenste opening van 6 mm ($^1/_4$ inch) en de onderste opening van 16 mm ($^5/_8$ inch).
   Opmerking: Zorg voordat u de gaten boort, dat de positie van de KitLock na montage voldoende ruimte openlaat voor de werking van de geselecteerde tand.
2. Boor beide bevestigingsgaten.
3. Ga door met de installatie vanaf stap 4 tot en met 9, hierboven.

codelockssupport.com

Full Programming & Operating Instructions and Installation Instructions are available on our support website: codelockssupport.com

Die vollständige Programmierungs- und Betriebsanleitung sowie die Installationsanleitung sind auf unserer Webseite erhältlich: codelockssupport.com

Las instrucciones de programación y de montaje completas están disponibles en nuestro sitio web de soporte: codelockssupport.com

De volledige programmeer- en gebruikshandleiding en de montagegidsen zijn beschikbaar op onze supportwebsite: codelockssupport.com

Les instructions complètes de programmation et d'utilisation ainsi que les guides de montage sont disponibles sur notre site Web d'assistance: codelockssupport.com

Fullständiga instruktioner för programmering och användning finns på vår supportwebbplats: codelockssupport.com