ALUMIINIPOHJAISEN LIIKENNEMERKIN ASENNUS

Tämä ohje kattaa Sareskosken alumiinipohjaisten liikennemerkkien kiinnityksen halkaisijaltaan 60 mm:n liikennemerkkiputkeen saranamallisella kiinnikkeellä.

	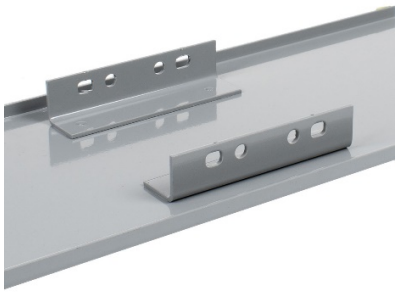	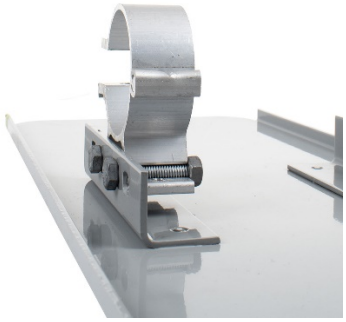
1) Tarvitset liikennemerkin kiinnitykseen kaksi kuvan mukaista, saranallista kiinnikettä, kuusi M10x40 pulttia ja niihin sopivat mutterit.	2) Nämä kiinnikkeet sopivat alumiinikyltteihin, joissa on selkäpuolella kuvan mukainen kiinnityslevy.	3) Asenna kiinnike kuvan mukaisesti kahdella pultilla ja mutterilla kiinnityslevyn keskimmäisiin reikiin. Toista sama toiselle puolelle niin, että molemmat kiinnikkeet ovat tukevasti kiinni kyltissä.
4) Kyltin selkäpuolen pitäisi näyttää nyt kuvan mukaiselta. Avaa seuraavaksi molempien kiinnikkeiden saranaa sen verran, että kiinnikkeet saa pujotettua putken ympärille.	5) Kun olet avannut saranaa, työnnä kiinnikkeet niiden aukeamasta putken ympärille. Sulje molemmat saranat kuvan mukaisesti pultilla ja mutterilla, ei kuitenkaan niin tiukalle, ettet voisi liikuttaa kylttiä.	6) Aseta kyltti haluamallesi korkeudelle ennen kuin kiristät saranat tiukalle. Kun olet valmis, kiristä saranan pultteja riittävästi, jotta kyltti pysyy paikallaan kääntymättä tai valumatta alas putkea.

Osaava henkilökuntamme auttaa numerosta 010 239 7500 tai myynti@sareskoski.com

sareskoski