Codelocks Intl. Ltd.
sales@codelocks.com
www.codelocks.com
Helpline, Service & Spares
Freephone: 0800 393 405

Albury Way, Greenham Business Park,
Newbury, Berkshire, RG19 6HW

Codelocks EU B.V.
sales@codelocks.eu
www.codelocks.eu
Helpline, Service & Spares
Freephone: +31 53 80 80 118

Rigtersbleek-Aalten 4 (K1.01)
7521, RB Enschede, Nederland

Codelocks Inc.
sales@codelocks.us
www.codelocks.us
Helpline, Service & Spares
Toll free: 1.877.codelock

11650 Mission Park Drive, Suite 108,
Rancho Cucamonga CA 91730, USA

Codelocks (Australia) Pty. Ltd.
sales@codelocks.com.au
www.codelocks.com.au
Helpline, Service & Spares
Toll free: 1800 052 131

Unit 3, 25 Gibbes Street
Chatswood NSW, 2067

CODELOCKS
control + convenience

codelockssupport.com

© 2024 Codelocks International Ltd. All rights reserved.

GSG_KL1200_v1.0826

Guide De Démarrage

Avant l'utilisation, deux piles AAA doivent être installées. La KL1200 est livrée avec un code maître défini en usine (11335577) et la fonction d'utilisation Privée est activée.

En activant l'utilisation Privée, la serrure restera verrouillée jusqu'à ce qu'un code utilisateur valide à 4 chiffres soit saisi. Lors de la saisie d'un code utilisateur valide, la serrure s'ouvre et reste ouverte pendant 4 secondes.

FONCTIONS

Deux fonctions sont disponibles : utilisation Privée (activée par défaut) et utilisation Publique. Dans cette Publique, la serrure reste déverrouillée jusqu'à ce qu'un utilisateur entre son propre code utilisateur à 4 chiffres pour la verrouiller. Si le même code à 4 chiffres est saisi à nouveau, la serrure se déverrouille jusqu'à ce que le code à 4 chiffres suivant soit saisi.

Les instructions complètes de programmation, d'utilisation et d'installation sont disponibles sur notre site web d'assistance : **codelockssupport.com**

MODIFICATION DU CODE MAÎTRE

#Code maître • 01 • Nouveau code maître • Nouveau code maître ••
Exemple: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Résultat: Le code maître a été modifié en 12345678.

DÉFINIR L'UTILISATION PRIVÉE

#Code maître • 26 ••
Exemple: #11335577 • 26 ••
Résultat: L'utilisation privée est maintenant activée. Le code utilisateur par défaut est 2244. Utilisez le programme 02 pour ajouter ou modifier des codes d'utilisateur.

DÉFINIR L'UTILISATION PUBLIQUE

#Code maître • 24 ••
Exemple: #11335577 • 24 ••
Résultat: L'utilisation publique est maintenant activée.

AJOUTER OU MODIFIER UN CODE D'UTILISATEUR (FONCTION PRIVÉE)

#Code maître • 02 • Position de l'utilisateur (01-20) • Code d'utilisateur ••
Exemple: #11335577 • 02 • 01 • 1234 ••
Résultat: Le code utilisateur en position 01 a été modifié en 1234.
Remarque: Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 codes d'utilisateur. Utilisez le programme 03 pour supprimer des codes d'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remplacement de la serrure à came existante par KitLock

1. Retirez le verrou à came existant.
2. Placez le gabarit de 16 mm (5/8") sur le trou laissé par la serrure à came et marquez les trous de fixation supérieur et inférieur.
3. Percez les deux trous de fixation de 6 mm (1/4").
4. Montez la serrure sur la porte avec le joint en place à l'aide des boulons de fixation.
5. Coupez les boulons à la bonne longueur.
6. Sertissez plusieurs fois avec les mâchoires coupantes d'une pince, l'extrémité excédentaire devrait se détacher assez facilement.
7. Mesurée sous la tête du boulon, la longueur doit correspondre à l'épaisseur de la porte, plus environ 12 mm (1/2").
8. Depuis l'intérieur de la porte, sélectionnez et installez la tige et la came appropriées à l'aide du boulon de fixation. Coupez le boulon à la longueur de l'axe plus environ 10 mm (3/8").
9. Avant de fermer la porte, vérifiez le fonctionnement de la serrure avec le code maître et le code utilisateur.
10. S'il n'ont pas déjà été modifiés, MODIFIEZ DÈS MAINTENANT LE CODE MAÎTRE ET LE CODE UTILISATEUR RÉGLÉS EN USINE !

Nouvelle installation

1. Placez le gabarit sur la porte et marquez les trous de fixation supérieur et inférieur de 6 mm (1/4") et le trou de broche de 16 mm (5/8").
   REMARQUE IMPORTANTE : avant de percer les trous de fixation, assurez-vous que la position de la KitLock, une fois installée, laisse suffisamment d'espace pour que la came sélectionnée puisse fonctionner.
2. Percez les trois trous de fixation.
3. Poursuivez l'installation en suivant les étapes 4 à 7 du guide d'installation (section A).

Snabbstartguide

Två AAA-batterier måste sättas in innan låset monteras och används. KL1200 har en fabriksinställd huvudkod (11335577) och funktionen för Privat användning aktiverad.

När Privat användning aktiveras förblir låset låst tills en giltig fyrsiffrig användarkod anges. När en giltig användarkod anges öppnas låset och förblir upplåst i fyra sekunder.

FUNKTIONER

Det finns två funktioner: Privat användning (aktiverad som standard) och Publik användning. I den här Publik förblir låset upplåst tills en användare anger sin egen fyrsiffriga användarkod för att låsa det.
När samma fyrsiffriga kod anges på nytt låses det upp och förblir upplåst tills nästa gång en fyrsiffrig kod anges.

För fullständiga anvisningar om programmering, användning och montering, se vår supportwebbplats: codelockssupport.com

ÄNDRA MASTERKODEN

#Masterkod • 01 • Ny Masterkod • Ny Masterkod ••
Exempel: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Resultat: Masterkoden har ändrats till 12345678.

STÄLLA IN PRIVAT ANVÄNDNING

#Masterkod • 26 ••
Exempel: #11335577 • 26 ••
Resultat: Privat användning har nu aktiverats. Standardkoden är 2244. Använd Program 02 för att lägga till eller ändra användarkoder.

STÄLLA IN ALLMÄN ANVÄNDNING

#Masterkod • 24 ••
Exempel: #11335577 • 24 ••
Resultat: Public Use har nu aktiverats.

LÄGGA TILL ELLER ÄNDRA EN ANVÄNDARKOD (PRIVAT FUNKTION)

#Masterkod • 02 • Användarposition (01-20) • Användarkod ••
Exempe: #11335577 • 02 • 01 • 1234 ••
Resultat: Användarkoden i position 1 har ändrats till 1234.
Anmärkning: Upp till 20 användarkoder kan läggas till. Använd Program 03 för att radera användarkoder.

MONTERINGSANVISNINGAR

Byta ut ett befintligt kamlås mot KitLock

1. Avlägsna det gamla kamlåset.
2. Placera schablonen för 16 mm-hål (5/8") över hålet till vänster vid kamlåset och märk ut de övre och nedre fästhålen.
3. Borra de två fästhålen på 6 mm (1/4").
4. Montera låset i dörren med packningen på plats med hjälp av fästskruvarna.
5. Kapa skruvarna till rätt längd genom att vicka upprepade gånger med skärkäftarna på en tång. Överloppsänden ska brytas av relativt enkelt.
6. Mätt från undersidan av huvudet ska skruven vara lika lång som dörren är tjock plus c:a 12 mm (1/2").
7. Välj ut en lämplig spindel och kam och montera dem från dörrens insida med hjälp av en fästskruv.
8. Kapa skruven till en längd som motsvarar spindelns längd plus c:a 10 mm (3/8").
9. Kontrollera att låset fungerar med hjälp av huvud- och användarkoderna innan du stänger dörren.
10. ÄNDRA DE FABRIKSINSTÄLLDA HUVUD- OCH ANVÄNDARKODERNA NU om du inte redan har gjort det.

Ny installation

1. Placera schablonen på dörren och märk ut de övre och nedre fästhålen 6 mm (1/4") och spindelhålet på 16 mm (5/8").
   VIKTIGT! Innan du borrar fästhålen ska du se till att KitLock är placerat så att det finns tillräckligt med utrymme för den valda kammen att röra sig fritt.
2. Borra alla tre fästhålen.
3. Fortsätt med monteringen från steg 4 till 7 i avsnitt A i monteringsguiden.

Aloitusopas

Ennen käyttöä laitteeseen on asennettava kaksi AAA-paristoa ennen asennusta.
KL1200 toimitetaan tehdasasetus Master-koodilla (11335577), ja yksityiskäyttötoiminto on käytössä. Yksityiskäytössä lukko pysyy lukittuna, kunnes kelvollinen 4-numeroinen käyttäjäkoodi syötetään. Kun oikea käyttäjäkoodi syötetään, lukko avautuu ja pysyy avoinna 4 sekunnin ajan.

TOIMINNOT

Käytettävissä on kaksi toimintoa:
yksityiskäyttö (käytössä oletuksena) ja julkinen käyttö. Julkisessa käytössä lukko pysyy lukitsemattomana, kunnes käyttäjä syöttää oman 4-numeroisen käyttäjäkoodinsa lukitakseen sen. Kun sama 4-numeroinen koodi syötetään uudelleen, lukko avautuu, kunnes seuraava 4-numeroinen koodi syötetään.

Täydelliset ohjelmointi-, käyttö- ja asennusohjeet ovat saatavilla tukisivustollamme: **codelockssupport.com**

MASTER-KOODIN VAIHTAMINEN

#Code maître • 01 • Nouveau code maître • Nouveau code maître ••
Esimerkki: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Tulos: Master-koodi on vaihdettu muotoon 12345678.

ASETA YKSITYISKÄYTTÖ

#Master Code • 26 ••
Esimerkk: #11335577 • 26 ••
Tulos: Yksityiskäyttö on nyt käytössä. Oletuskäyttäjäkoodi on 2244. Käytä ohjelmaa 02 käyttäjäkoodien lisäämiseen tai muuttamiseen.

ASETA JULKINEN KÄYTTÖ

#Master Code • 24 ••
Esimerkki: #11335577 • 24 ••
Tulos: Julkinen käyttö on nyt käytössä.

LISÄÄ TAI VAIHDA KÄYTTÄJÄKOODI (YKSITYISTOIMINTO)

#Master Code • 02 • User Position (01-20) • User Code ••
Esimerkki: #11335577 • 02 • 01 • 1234 ••
Tulos: Käyttäjäkoodi paikassa 01 on vaihdettu muotoon 1234.
Huomautus: Enintään 20 käyttäjäkoodia voidaan lisätä. Käytä ohjelmaa 03 käyttäjäkoodien poistamiseen.

ASENNUSOHJEET VAIHDA OLEMASSA OLEVA CAM-LUKKO KITLOCKIIN

1. Poista olemassa oleva cam-lukko.
2. Aseta 16 mm (5/8") mallin reikä cam-lukon jättämän reiän päälle ja merkitse ylempi ja alempi kiinnitysreikä.
3. Poraa kaksi 6 mm (1/4") kiinnitysreikää.
4. Asenna lukko oveen tiiviste paikallaan käyttäen kiinnityssputteja. Katkaise putit oikeaan pituuteen. Purista useita kertoja pihdien leikkuuleuoilla; ylimääräisen osan pitäisi katketa melko helposti. Mitattuna pultin kannan alapuolelta pituuden tulee olla oven paksuus plus noin 12 mm (1/2").
5. Valitse oven sisäpuolelta sopiva kara ja cam ja asenna ne kiinnityspultilla. Katkaise pultti karan pituuden mukaan plus noin 10 mm (3/8").
6. Ennen oven sulkemista tarkista lukon toiminta Master- ja käyttäjäkoodilla.
7. Jos et ole vielä vaihtanut niitä, VAIHDA TEHDASASETUKSEN MASTER- JA KÄYTTÄJÄKOODI NYT!

UUSI ASENNUS

1. Aseta malli oveen ja merkitse ylempi ja alempi 6 mm (1/4") kiinnitysreikä sekä 16 mm (5/8") kara-aukko. TÄRKEÄ **HUOMAUTUS:** Ennen kiinnitysreikien poraamista varmista, että KitLockin asento mahdollistaa riittävän tilan valitun camin toiminnalle.
2. Poraa kaikki kolme kiinnitysreikää.
3. Jatka asennusta Asennusoppaan osan A vaiheista 4–7.

codelockssupport.com

Full Programming & Operating Instructions and Installation Instructions are available on our support website: codelockssupport.com

Die vollständige Programmierungs- und Betriebsanleitung sowie die Installationsanleitung sind auf unserer Webseite erhältlich: codelockssupport.com


Las instrucciones de programación y de montaje completas están disponibles en nuestro sitio web de soporte: codelockssupport.com

De volledige programmeer- en gebruikshandleiding en de montagegidsen zijn beschikbaar op onze supportwebsite: codelockssupport.com

Les instructions complètes de programmation et d'utilisation ainsi que les guides de montage sont disponibles sur notre site Web d'assistance: codelockssupport.com

Fullständiga instruktioner för programmering och användning finns på vår supportwebbplats: codelockssupport.com

The Codelocks Control + Convenience logo and NetCode® are registered trademarks of Codelocks International Ltd., registered in the United Kingdom, United States and other countries and regions.

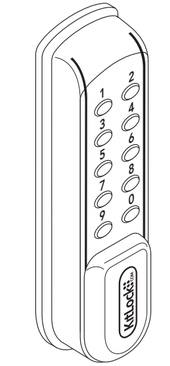

KL1200

Getting Started Guide

Erste Schritte
Guía De Inicio
Snelstartgids
Guide De Démarrage
Snabbstartguide

KitLock by Codelocks

Getting Started Guide

Before use, two AAA batteries must be fitted before installation.

The KL1200 is supplied with a factory set Master Code (11335577) and the Private Use Function enabled. In Private Use, the lock will remain locked until a valid 4 digit User Code is entered. On entry of a valid User Code, the lock will open and remain open for 4 seconds.

FUNCTIONS

Two functions are available: Private Use (enabled by default) and Public Use. In Public use, the lock will remain unlocked until a user enters their own 4 digit User Code to lock.
On re-entry of the same 4 digit code, the lock will unlock until the next 4 digit code is entered.

Full Programming & Operating Instructions and Installation Instructions are available on our support website: codelockssupport.com

CHANGING THE MASTER CODE

#Master Code • 01 • New Master Code • New Master Code ••
Example: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Result: The Master Code has been changed to 12345678.

SET PRIVATE USE

#Master Code • 26 ••
Example: #11335577 • 26 ••
Result: Private Use is now enabled.
The default User Code is 2244. Use Program 02 to add or change User Codes.

SET PUBLIC USE

#Master Code • 24 ••
Example: #11335577 • 24 ••
Result: Public Use is now enabled.

ADD OR CHANGE A USER CODE (PRIVATE FUNCTION)

#Master Code • 02 • User Position (01-20) • User Code ••
Example: #11335577 • 02 • 01 • 1234 ••
Result: The User Code in position 01 has been changed to 1234.
Note: Up to 20 User Codes can be added. Use Program 03 to delete User Codes.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Replace existing cam lock with KitLock

1. Remove existing cam lock.
2. Place the 16mm (5/8") template hole over the hole left by the cam lock and mark the upper and lower fixing holes.
3. Drill the two 6mm (1/4") fixing holes.
4. Fit lock to door with gasket in place using fixing bolts. Cut bolts to correct length. Crimp several times with the cutting jaws of pliers, the surplus end should break off quite easily. Measured from beneath the bolt head, the length should be the door thickness, plus approx. 12mm (1/2").
5. From the inside of the door select and fit appropriate spindle and cam using fixing bolt. Cut bolt to suit length of spindle plus approx.10mm (3/8").
6. Before closing the door check the operation of the lock with Master and User Code.
7. If not changed already CHANGE FACTORY SET MASTER AND USER CODE NOW!

New Installation

1. Place template on door and mark upper and lower 6mm (1/4") fixing holes and 16mm (5/8") spindle hole.

IMPORTANT NOTE: Before drilling fixing holes, please ensure the position of the KitLock when fitted will allow enough clearance for selected cam to work.

2. Drill all three fixing holes.
3. Continue installation from step 4 to 7 from the Installation Guide section A).

Erste Schritte

Vor dem Gebrauch müssen zwei AAA-Batterien vor der Montage eingelegt werden.
Das KL1200 wird mit einem werkseitig eingestellten Mastercode (11335577) und aktivierter Privaten Nutzung geliefert.

In dieser Funktion bleibt das Schloss entsperrt, bis ein Benutzer seinen eigenen 4-stelligen Benutzercode zum Sperren eingibt.
Bei erneuter Eingabe desselben 4-stelligen Codes wird das Schloss entriegelt, bis der nächste 4-stellige Code eingegeben wird.

FUNKTIONEN

Zwei Funktionen stehen zur Verfügung:
Privaten Nutzung (standardmäßig aktiviert) und Öffentlicher Nutzung. Durch die Aktivierung der Öffentlicher Nutzung bleibt das Schloss gesperrt, bis ein gültiger 4-stelliger Benutzercode eingegeben wird. Bei Eingabe eines gültigen Benutzercodes öffnet sich das Schloss und bleibt für 4 Sekunden geöffnet.

Vollständige Programmier- und Bedienungsanleitungen sowie Montageanleitungen finden Sie auf unserer Support-Website: codelockssupport.com

MASTERCODE ÄNDERN

#Mastercode • 01 • Neuer Mastercode • Neuer Mastercode ••
Beispiel: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Ergebnis: Der Mastercode wurde in 12345678 geändert.

PRIVATE NUTZUNG FESTLEGEN

#Mastercode • 26 ••
Beispiel: #11335577 • 26 ••
Ergebnis: Die private Nutzung ist jetzt aktiviert. Der Standardbenutzercode ist 2244. Verwenden Sie Programm 02, um Benutzercodes hinzuzufügen oder zu ändern.

ÖFFENTLICHE NUTZUNG FESTLEGEN

#Mastercode • 24 ••
Beispiel: #11335577 • 24 ••
Ergebnis: Die öffentliche Nutzung ist jetzt aktiviert.

BENUTZERCODE HINZUFÜGEN ODER ÄNDERN (PRIVATE FUNKTION)

#Mastercode • 02 • Nutzerposition (01-20) • Benutzercode ••
Beispiel: #11335577 • 02 • 01 • 1234 ••
Ergebnis: Der Benutzercode in Position 01 wurde in 1234 geändert.
Hinweis: Es können bis zu 20 Benutzercodes hinzugefügt werden. Verwenden Sie Programm 03, um Benutzercodes zu löschen.

MONTAGEANLEITUNG

Vorhandenes Nockenschloss durch KitLock ersetzen

1. Vorhandenes Nockenschloss entfernen.
2. Legen Sie die 16-mm-Schablone (5/8") über das Loch, das das Nockenschloss hinterlassen hat, und markieren.
3. Sie die oberen und unteren Befestigungslöcher.
4. Bohren Sie die beiden 6-mm-Befestigungslöcher (1/4").
5. Befestigen Sie das Schloss mit der Dichtung mit Befestigungsschrauben an der Tür. Schneiden Sie die Schrauben auf die richtige Länge.
6. Crimpen Sie mehrmals mit den Schneidebacken einer Zange, das überstehende Ende sollte sich leicht abtrennen lassen.

7. Gemessen von unterhalb des Schraubenkopfs sollte sie der Länge der Türdicke entsprechen, plus ca. 12 mm (1/2").
8. Wählen Sie von der Innenseite der Tür aus die passende Spindel und Nocke aus und montieren Sie sie mit der Befestigungsschraube. Schneiden Sie die Schraube auf die Länge der Spindel plus ca. 10 mm (3/8").
9. Prüfen Sie vor dem Schließen der Tür die Funktion des Schlosses mit dem Master- und Benutzercode.
10. Wenn noch nicht geändert, ÄNDERN SIE JETZT BEREITS DEN WERKSEITIG EINGESTELLTEN MASTER- UND BENUTZERCODE!

Neuinstallation

1. Legen Sie die Schablone auf die Tür und markieren Sie die oberen und unteren 6-mm-Befestigungslöcher (1/4") und das 16-mm-Spindelloch (5/8").
WICHTIGER HINWEIS: Stellen Sie vor dem Bohren von Befestigungslöchern sicher, dass die Position des KitLock im eingebauten Zustand genügend Freiraum für die Funktion des ausgewählten Nockens bietet.
2. Bohren Sie alle drei Befestigungslöcher
3. Fahren Sie mit der Installation mit Schritt 4 bis 7 aus dem Abschnitt A der Installationsanleitung fort.

Guía De Inicio

Para poder usar la KL1200, se requieren dos pilas AAA antes de su instalación.
La KL1200 se suministra con un código maestro configurado de fábrica (11335577) y la función de uso Privado habilitada.

Al habilitar la función de uso Privado, la cerradura permanecerá bloqueada hasta que se introduzca un código de usuario válido de 4 dígitos. Al introducir un código de usuario válido, la cerradura se desbloqueará y permanecerá abierta durante 4 segundos.

FUNCIONES

Hay dos funciones disponibles: uso Privado (habilitada por defecto) y uso Público.
Bajo esta función, la cerradura permanecerá desbloqueada hasta que un usuario introduzca su propio código de usuario de 4 dígitos para bloquearla. Al volver a aplicar el mismo código de 4 dígitos, la cerradura se desbloqueará hasta que se introduzca el siguiente código de 4 dígitos.

En nuestra página web de asistencia codelockssupport.com encontrará la guía completa de programación y funcionamiento, así como las instrucciones de instalación.

CAMBIAR EL CÓDIGO MAESTRO

#Código Maestro • 01 • Nuevo Código Maestro • Nuevo Código Maestro ••
Ejemplo: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Resultado: El Código maestro se cambió a 12345678.

ESTABLECER USO PRIVADO

#Código Maestro • 26 ••
Ejemplo: #11335577 • 26 ••
Resultado: Ya se ha habilitado el uso privado.
El código de usuario por defecto es 2244. Utilice el programa 02 para agregar o cambiar códigos de usuario.

ESTABLECER USO PÚBLICO

#Código Maestro • 24 ••
Ejemplo: #11335577 • 24 ••
Resultado: Ya se ha habilitado el uso público.

CONFIGURAR O CAMBIAR EL CÓDIGO DE USUARIO (USO PRIVADO)

#Código Maestro • 02 • Número de usuario (01-20) • Código de Usuario ••
Ejemplo: #11335577 • 02 • 01 • 1234 ••
Resultado: El código de usuario en la posición 01 se ha cambiado a 1234.

Nota: Se pueden configurar hasta 20 códigos de usuario. Utilice el programa 03 para eliminar códigos de usuario.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Reemplazar una cerradura de leva existente con KitLock

1. Retire la cerradura de leva existente.
2. Coloque el orificio de la plantilla de 16 mm (5/8") sobre el hueco dejado por la cerradura de leva y marque los orificios de fijación superior e inferior.
3. Taladre los dos orificios de fijación de 6 mm (1/4").
4. Monte la cerradura en la puerta con la junta utilizando los tornillos de fijación. Corte los tornillos a la longitud adecuada.
5. Para ello, aplique fuerza repetidas veces con las mordazas cortantes de unos alicates; el extremo sobrante debería romperse con facilidad.
6. La longitud total, medida desde debajo de la cabeza del tornillo, debe ser equivalente al espesor de la puerta más 12 mm (1/2") aproximadamente.
7. En la parte interior de la puerta, seleccione y monte el eje y la leva adecuados utilizando el tornillo de fijación.
8. Corte el tornillo para adaptarlo a la longitud del eje más aproximadamente 10 mm (3/8").
9. Antes de cerrar la puerta. compruebe el accionamiento de la cerradura con el código maestro y el código de usuario.
10. Si aún no lo ha hecho, ¡CAMBIE EL CÓDIGO MAESTRO Y DE USUARIO CONFIGURADOS DE FÁBRICA AHORA!

Nueva Instalación

1. Coloque la plantilla en la puerta y marque los orificios de fijación superior e inferior de 6 mm (1/4"), así como el orificio del eje de 16 mm (5/8").
PRECAUCIÓN: Antes de perforar los orificios de fijación, asegúrese de que la posición de su KitLock, cuando esté instalada, permita suficiente espacio para accionar la leva elegida.Perfore ambos orificios de fijación.
2. Taladre los tres agujeros de fijación.
3. Continúe la instalación desde el paso 4 al 7 de la sección A) de la guía de instalación.

Snelstartgids

Voor gebruik dienen er twee AAA-batterijen geplaatst te worden. De KL1200 wordt geleverd met een in de fabriek ingestelde mastercode (11335577) en de functie voor Privége gebruik ingeschakeld. Bij deze Públicо blijft het slot ontgrendeld totdat een gebruiker zijn eigen 4-cijferige gebruikerscode invoert om het slot te vergrendelen. Als dezelfde 4-cijferige code opnieuw wordt ingevoerd,
dan wordt het slot ontgrendeld totdat een volgende 4-cijferige code wordt ingevoerd.

FUNCTIES

Er zijn twee functies beschikbaar:
Privége gebruik (standaard ingeschakeld) en Openbaar bruik. Door Privége bruik in te schakelen, blijft het slot vergrendeld totdat een geldige 4-cijferige gebruikerscode is ingevoerd. Als een geldige gebruikerscode wordt ingevoerd, dan gaat het slot open en blijft het 4 seconden open.

De volledige programmeer- en bedienings- en installatie-instructies zijn beschikbaar op onze ondersteuningsweb-site: codelockssupport.com

DE MASTERCODE WIJZIGEN

#Mastercode • 01 • Nieuw Mastercode • Nieuw Mastercode ••
Voorbeeld: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Resultaat: De mastercode is gewijzigd in 12345678.

PRIVÉGEBRUIK INSTELLEN

#Mastercode • 26 ••
Voorbeeld: #11335577 • 26 ••
Resultaat: Privégebruik is nu ingeschakeld.
De standaard gebruikerscode om het slot te ontgrendelen is 2244. Gebruik Programma 02 om gebruikerscodes toe te voegen of te wijzigen.

OPENBAAR GEBRUIK INSTELLEN

#Mastercode • 24 ••
Voorbeeld: #11335577 • 24 ••
Resultaat: Openbaar gebruik is nu ingeschakeld.

EEN GEBRUIKERSCODE TOEVOEGEN OF WIJZIGEN (PRIVÉGEBRUIK)

#Mastercode • 02 • Gebruikerscode (01-20) • Gebruikerscode ••
Voorbeeld: #11335577 • 02 • 01 • 1234 ••
Resultaat: De gebruikerscode op positie 01 is gewijzigd in 1234.
Opmerking: Er kunnen maximaal 20 gebruikerscodes worden toegevoegd.
Gebruik Programma 03 om gebruikerscodes te verwijderen.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Een bestaand nokkenslot vervangen door KitLock

1. Verwijder het bestaande nokkenslot.
2. Plaats het sjaboongat van 16 mm (5/8") over het gat van het nokkenslot.
3. Markeer dan de bovenste en onderste bevestigingsgaten.
4. Boor de twee bevestigingsgaten van 6 mm (1/4").

5. Plaats het slot met de pakking op de deur met behulp van de bevestigingsbouten.
6. Zaag de bouten af op de juiste lengte. Knijp een paar keer met een tang, het uiteinde zou dan vrij gemakkelijk moeten afbreken.
7. Gemeten vanaf de onderkant van de boutkop dient de lengte gelijk te zijn aan de deurdikte plus ca. 12 mm (1/2").
8. Vanuit de binnenkant van de deur kies en monteer je de juiste spindel en nok met behulp van de bevestigingsbout. Zaag de bout op lengte van de spindel plus ca. 10 mm (3/8").
9. Controleer voordat je de deur sluit de werking van het slot met de master- en gebruikerscode.
10. Als je deze code nog niet hebt veranderd, VERANDER DE IN DE FABRIEK INGESTELDE MASTER- EN GEBRUIKERSCODE DAN NU!

Nieuwe Installatie

1. Plaats de sjabloon op de deur en markeer de bovenste en onderste bevestigingsgaten van 6 mm (1/4") en het spindelgat van 16 mm (5/8").
BELANGRIJKE OPMERKING: voordat je de bevestigingsgaten boort, moet je controleren of de positie van de geselecteerde sluihendel voldoende ruimte biedt om naar behoren te werken.
2. Boor dan de drie bevestigingsgaten.
3. Ga verder met de installatie vanaf stap 4 tot en met 7 uit de Installatiegids sectie A).