Codelocks Intl. Ltd.
sales@codelocks.com
www.codelocks.com
Helpline, service & spares
Freephone: 0800 393 405

Albury Way, Greenham Business Park,
Newbury, Berkshire, RG19 6HW

Codelocks EU B.V.
sales@codelocks.eu
www.codelocks.eu
Helpline, service & spares
Freephone: +31 53 80 80 118

Rigtersbleek-Aalten 4 (K1.01)
7521, RB Enschede, Nederland

Codelocks Inc.
sales@codelocks.us
www.codelocks.us
Helpline, service & spares
Toll free: 1.877.codelock

11650 Mission Park Drive, Suite 108,
Rancho Cucamonga CA 91730, USA

Codelocks (Australia) Pty. Ltd.
sales@codelocks.com.au
www.codelocks.com.au
Helpline, service & spares
Toll free: 1800 052 131

Unit 3, 25 Gibbes Street
Chatswood NSW, 2067

CODELOCKS
control + convenience

codelockssupport.com

© 2026 Codelocks Ltd. All rights reserved.

GSG_KLNano90KP_v10626

Premier Pas

La KL90 est fournie avec un code maître (11335577) et un code utilisateur (2244) réglés en usine, et le mode Usage privé est activé. Dans ce mode, la serrure reste verrouillée jusqu'à ce qu'un code utilisateur valide à 4 chiffres soit saisi. Lors de la saisie d'un code utilisateur valide, la serrure s'ouvre et reste ouverte pendant 4 secondes. Avant utilisation, insérez deux piles AAA.

REMARQUE : La serrure doit être en position ouverte pour être programmée.

Clé de déverrouillage : Une clé de déverrouillage est disponible à l'achat séparément.

CHANGEMENT DU CODE MAÎTRE

#Code maître • 01 • Nouveau code maître • Nouveau code maître ••
Exemple: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Résultat: Le code maître a été modifié et est désormais 12345678.

> Les instructions complètes de programmation et d'utilisation ainsi que les guides de montage sont disponibles sur notre site Web d'assistance: **codelockssupport.com**

FONCTIONS

Deux fonctions sont disponibles: Usage privé (activé par défaut) et Usage public. En activant l'usage public, la serrure reste déverrouillée jusqu'à ce qu'un utilisateur entre son propre code utilisateur à 4 chiffres pour verrouiller. Lors de la nouvelle saisie du même code à 4 chiffres, la serrure se déverrouille jusqu'à ce que le code à 4 chiffres suivant soit saisi.

REMARQUE : En mode d'utilisation publique, la serrure doit être verrouillée dans les 8 secondes suivant la saisie du code utilisateur.

RÉGLER LA FONCTION UTILISATION PUBLIQUE

#Code maître • 24 ••
Exemple: #11335577 • 24 ••
Résultat: La fonction Utilisation publique est maintenant activée.

RÉGLER LA FONCTION UTILISATION PRIVÉE

#Code maître • 26 ••
Exemple: #11335577 • 26 ••
Résultat: La fonction Utilisation privée est maintenant activée. Le code d'utilisateur par défaut est le 2244. Utilisez le programme 02 pour ajouter ou modifier des codes d'utilisateur.

AJOUTER OU MODIFIER UN CODE D'UTILISATEUR (UTILISATION PRIVÉE)

#Code maître • 02 • Code d'utilisateur ••
Exemple: #11335577 • 02 • 9999 ••
Résultat: Le code utilisateur a été modifié et est désormais 9999.
Remarque: Utilisez le programme 03 pour supprimer des codes d'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Remplacement d'une serrure à came existante

MONTAGE EN SAILLIE
A. Remplacer une serrure à came existante

1. Retirez la serrure à came existante.
2. Utilisez la plaque arrière comme gabarit, en plaçant le trou de la tige au-dessus du trou de 18 mm dans la porte laissé après le retrait de la serrure, puis marquez les trous de fixation décalés supérieur et inférieur.
3. Percez les deux trous de fixation de 5 mm ainsi que le trou pour le câble d'alimentation de 8 mm.
4. Fixez la plaque de finition de montage en surface sur le clavier KL90.
5. Placez la serrure sur la face extérieure de la porte, positionnez doucement la plaque arrière en faisant passer le câble d'alimentation à travers le canal prévu, en fonction du sens d'ouverture de la porte.
6. Utilisez les vis de fixation adaptées à l'épaisseur de la porte pour fixer la plaque arrière au clavier KL90.
7. Choisissez et installez la combinaison appropriée de tige et de came à l'aide de l'une des vis fournies. Connectez les câbles d'alimentation en vous assurant d'aligner correctement les connecteurs.
8. Fixez le boîtier de piles à côté du clavier KL90 sur la face intérieure de la porte, à l'aide des vis fournies ou du ruban adhésif double face, si nécessaire. Si nécessaire, desserrez la plaque arrière, rangez l'excédent de câble, puis refixez la plaque.
9. Insérez les deux piles AAA fournies dans le compartiment à piles, puis refermez le panneau.
10. Avant de fermer la porte, testez le fonctionnement de la serrure avec le code utilisateur. Vérifiez que la came s'engage correctement dans le cadre ou la gâche, sans friction excessive ni jeu important.

B. NOUVELLE INSTALLATION

1. Placez le gabarit sur la porte. Marquez les trous de fixation supérieur et inférieur de 5 mm, le trou du câble d'alimentation de 8 mm et le trou pour l'axe de 18 mm.
   REMARQUE IMPORTANTE – Avant de percer, assurez-vous que la position de la serrure permet à la came sélectionnée de s'engager correctement dans le cadre ou la gâche.
2. Percez les trous.
3. Poursuivez l'installation à partir de l'étape 4 de la section A.

MONTAGE AFFLEURANT

Pour un montage affleurant – consultez les instructions complètes disponibles sur **codelockssupport.com**

Komma Igång

KL90 levereras med en fabriksinställd huvudkod (11335577) och användarkod (2244), och funktionen för privat användning är aktiverad. I denna funktion förblir låset låst tills en giltig 4-siffig användarkod har angetts. När du anger en giltig användarkod öppnas låset och förblir öppet i 4 sekunder. Före användning måste två AAA-batterier sättas i.

OBS: Låset måste vara i öppet läge för att kunna programmeras.

Nödkod/nyckel: En överskridningsnyckel finns att köpa separat.

ÄNDRA MASTERKODEN

#Masterkod • 01 • Ny Masterkod • Ny Masterkod ••
Exempel: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Resultat: Masterkoden har ändrats till 12345678.

> Fullständiga instruktioner för programmering och användning finns på vår supportwebbplats: **codelockssupport.com**

FUNKTIONER

Det finns två funktioner: Privat användning (aktiverad som standard) och Allmän användning. Genom att aktivera allmän användning förblir låset olåst tills en användare anger sin egen fyrsiffriga användarkod för att låsa. När samma fyrsiffriga kod anges på nytt låses låset upp tills nästa fyrsiffriga kod anges.

OBS: I offentligt läge måste låset säkras inom 8 sekunder efter att användarkoden har matats in.

STÄLLA IN ALLMÄN ANVÄNDNING

#Masterkod • 24 ••
Exempel: #11335577 • 24 ••
Resultat: Public Use har nu aktiverats.

STÄLLA IN PRIVAT ANVÄNDNING

#Masterkod • 26 ••
Exempel: #11335577 • 26 ••
Resultat: Privat användning har nu aktiverats. Standardkoden är 2244. Använd Program 02 för att lägga till eller ändra användarkoder.

LÄGGA TILL ELLER ÄNDRA EN ANVÄNDARKOD (PRIVAT ANVÄNDNING)

#Masterkod • 02 • Användarkod ••
Exempel: #11335577 • 02 • 9999 ••
Resultat: Användarkoden har ändrats till 9999.
Anmärkning: Använd Program 03 för att radera användarkoder.

INSTALLATIONSANVISNINGAR
Byta ut ett befintligt kamlås

YTMONTERING
A. Byta ut befintligt kamlås

1. Ta bort det befintliga kamlåset.
2. Använd bakplåten som mall genom att placera spindelhålet över det 18 mm hål som blivit kvar i dörren efter att låset tagits bort. Markera de övre och nedre förskjutna fästhålen.
3. Borra de två fästhålen på 5 mm samt hålet för strömkabeln på 8 mm.
4. Montera ytmonteringsplattan på KL90-knappsatsen.
5. Placera låset på dörrens utsida och för bakplåten försiktigt på plats, samtidigt som du leder elkabeln genom kabelkanalen i bakplåten beroende på dörrens öppningsriktning.
6. Använd de fästskruvar som passar dörrens tjocklek för att fästa bakplåten i KL90-knappsatsen.
7. Välj och montera lämplig kombination av spindel och kam med en av de medföljande skruvarna.Anslut strömkablarna och se till att kontakterna är korrekt inriktade.
8. Fäst batteripaketet intill KL90-knappsatsen på dörrens insida med de medföljande skruvarna eller dubbelhäftande tejp, om det behövs. Om det behövs, lossa bakplattan, vik in överflödig kabel och fäst plattan igen.
9. Sätt i de två medföljande AAA-batterierna i batterifacket och sätt tillbaka panelen.
10. Innan du stänger dörren, kontrollera att låset fungerar med användarkoden. Kontrollera även att kammen griper i dörrkarmen eller slutblecket utan att kärva eller ha för mycket spel.

B. NYINSTALLATION

1. Placera mallen på dörren. Märk ut de övre och nedre fästhålen på 5 mm, hålet för strömkabeln på 8 mm och spindelhålet på 18 mm.
   VIKTIGT – Kontrollera före borrning att låsets placering tillåter vald kam att gripa korrekt i karmen eller slutblecket.
2. Borra hålen.
3. Fortsätt installationen från steg 4 i avsnitt A.

INFÄLLD MONTERING

För infälld montering – se fullständiga instruktioner på **codelockssupport.com**

Komma Igång

KL90 toimitetaan tehdasasetus Master-koodilla (11335577) ja käyttäjäkoodilla (2244), ja yksityiskäyttötoiminto on käytössä. Tässä toiminnossa lukko pysyy lukittuna, kunnes kelvollinen 4-numeroinen käyttäjäkoodi syötetään. Kun oikea käyttäjäkoodi syötetään, lukko avautuu ja pysyy avoinna 4 sekunnin ajan. Ennen käyttöä laitteeseen on asennettava kaksi AAA-paristoa.

HUOMAUTUS: Lukon on oltava avatussa asennossa ohjelmointia varten.

Mekaaninen hätäavaus: Hätäavausavain on saatavilla erikseen ostettavana lisävarusteena.

MASTER-KOODIN VAIHTAMINEN

#Pääkoodi • 01 • Uusi pääkoodi • Uusi pääkoodi ••
Esimerkki: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Tulos: Masterkoden har ändrats till 12345678.

Täydelliset ohjelmointi-, käyttö- ja asennusohjeet ovat saatavilla tukisivustollamme: **codelockssupport.com**

TOIMINNOT

Käytettävissä on kaksi toimintoa: yksityiskäyttö (käytössä oletuksena) ja julkinen käyttö. Ottamalla julkisen käytön käyttöön lukko pysyy lukitsemattomana, kunnes käyttäjä syöttää oman 4-numeroisen käyttäjäkoodinsa lukitakseen sen. Kun sama 4-numeroinen koodi syötetään uudelleen, lukko avautuu, kunnes seuraava 4-numeroinen koodi syötetään.

HUOM: Julkisessa tilassa lukko on lukittava 8 sekunnin kuluessa käyttäjäkoodin syöttämisestä.

ASETA JULKINEN KÄYTTÖ

#Pääkoodi • 24 ••
Esimerkki: #11335577 • 24 ••
Tulos: Julkinen käyttö on nyt käytössä.

ASETA YKSITYISKÄYTTÖ

#Pääkoodi • 26 ••
Esimerkki: #11335577 • 26 ••
Tulos: Yksityiskäyttö on nyt käytössä.

Oletuskäyttäjäkoodi on 2244. Käytä ohjelmaa 02 käyttäjäkoodien lisäämiseen tai muuttamiseen. Standardkoden är 2244. Använd Program 02 för att lägga till eller ändra användarkoder.

LISÄÄ TAI VAIHDA KÄYTTÄJÄKOODI (YKSITYISTOIMINTO)

#Pääkoodi • 02 • Användarkod ••
Esimerkki: #11335577 • 02 • 9999 ••
Tulos: Käyttäjäkoodi on vaihdettu muotoon 9999.
Huomautus: Käytä ohjelmaa 03 käyttäjäkoodien poistamiseen.

ASENNUSOHJEET

Olemassa olevan cam-lukon vaihtaminen

PINTA-ASENNUS

A. Olemassa olevan cam-lukon vaihtaminen

1. Poista olemassa oleva cam-lukko.
2. Käytä taustalevyä ohjaimena asettamalla kara-aukko oven 18 mm reikään, joka jäi cam-lukon poistamisen jälkeen, ja merkitse ylempi ja alempi kiinnitysreikä.
3. Poraa kaksi 5 mm kiinnitysreikää.
4. Asenna pinta-asennuksen peitelevy KL90-näppäimistöön.
5. Aseta lukko oven pintaan ja tuo taustalevy paikalleen syöttämällä virtakaapeli varovasti taustalevyn kaapelikanavan läpi oven kätisyyden mukaisesti.
6. Kiinnitä taustalevy KL90-näppäimistöön käyttämällä oven paksuuteen sopivia kiinnityspultteja.
7. Valitse ja asenna sopiva kara- ja cam-yhdistelmä käyttämällä yhtä mukana toimitetuista kiinnityspulteista.
8. Kiinnitä paristokotelo KL90-näppäimistön viereen oven sisäpintaan mukana toimitetuilla ruuveilla tai tarvittaessa kaksipuolisella teipillä.
9. Asenna mukana toimitetut kaksi AAA-paristoa ja liitä kaapelit.
10. Ennen oven sulkemista tarkista lukon toiminta käyttäjäkoodilla. Tarkista myös, että cam tarttuu karmiin tai vastalevyyn ilman jumittumista tai liiallista välystä.

B. UUSI ASENNUS

1. Aseta taustalevy oveen. Merkitse ylempi ja alempi 5 mm kiinnitysreikä sekä 18 mm kara-aukko.
   TÄRKEÄ HUOMAUTUS – Ennen poraamista varmista, että lukon sijainti mahdollistaa valitun camin tarttumisen karmiin tai vastalevyyn.
2. Poraa reiät.
3. Jatka asennusta kohdasta A, vaihe 4.

UPPOASENNUS

Uppoasennusta varten katso täydelliset ohjeet osoitteessa **codelockssupport.com**

KitLock by Codelocks

codelockssupport.com

Full Programming & Operating Instructions and Installation Instructions are available on our support website: **codelockssupport.com**

Die vollständige Programmierungs- und Betriebsanleitung sowie die Installationsanleitung sind auf unserer Webseite erhältlich: **codelockssupport.com**

Las instrucciones de programación y de montaje completas están disponibles en nuestro sitio web de soporte: **codelockssupport.com**

De volledige programmeer- en gebruikshandleiding en de montagegidsen zijn beschikbaar op onze supportwebsite: **codelockssupport.com**

Les instructions complètes de programmation et d'utilisation ainsi que les guides de montage sont disponibles sur notre site Web d'assistance: **codelockssupport.com**

Fullständiga instruktioner för programmering och användning finns på vår supportwebbplats: **codelockssupport.com**

Getting Started Guide

The KL90 is supplied with a factory set Master Code (11335577) and User Code (2244), and the Private Use Function enabled. In this function, the lock will remain locked until a valid 4 digit User Code is entered. On entry of a valid User Code, the lock will open and remain open for 4 seconds. Before use, two AAA batteries must be fitted.

NOTE: Lock must be in the 'open' position to Program.

Key Override: An override key is available for purchase separately.

CHANGING THE MASTER CODE

#Master Code • 01 • New Master Code • New Master Code ••
Example: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Result: The Master Code has been changed to 12345678.

Full Programming & Operating Instructions and Installation Instructions are available on our support website: **codelockssupport.com**

FUNCTIONS

Two functions are available: Private Use (enabled by default) and Public Use. By enabling Public Use, the lock will remain unlocked until a user enters their own 4 digit User Code to lock. On re-entry of the same 4 digit code, the lock will unlock until the next 4 digit code is entered.
NOTE: In Public Use the lock must be secured within 8 seconds of entering user code.

SET PUBLIC USE

#Master Code • 24 ••
Example: #11335577 • 24 ••
Result: Public Use is now enabled.

SET PRIVATE USE

#Master Code • 26 ••
Example: #11335577 • 26 ••
Result: Private Use is now enabled. The default User Code is 2244. Use Program 02 to add or change User Codes.

ADD OR CHANGE A USER CODE (PRIVATE FUNCTION)

#Master Code • 02 • User Code ••
Example: #11335577 • 02 • 9999 ••
Result: The User Code has been changed to 9999.
NOTE: Use Program 03 to delete User Codes.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Replacing an existing cam lock

SURFACE MOUNTED

A. Replace existing cam lock

1. Remove existing cam lock.
2. Place the template on the door, lining up the spindle hole over the original cam lock hole, marking the two 5mm fixing holes, and 8mm power cable hole.
3. Drill the two 5mm fixing holes and 8mm power cable hole.
4. Fit the surface fit trim plate to the KL90 keypad
5. Place the lock on the door face, offer up the backing plate gently feeding the power cable through the backing plate cable channel to suit the hand of the door.
6. Using the fixing bolts to suit the door thickness secure the backing plate to the KL90 keypad.
7. Select and fit the suitable spindle and cam combination using one of the supplied fixing bolts. Connect the power cables together, ensuring to align plugs correctly.
8. Secure the battery pack adjacent to the KL90 keypad on the inside face of the door using the supplied screws or self-adhesive tape. If required, loosen the backing plate, tucking away excess cable, and secure.
9. Install the two AAA cells provided into the battery pack and re-secure panel.
10. Before closing the door check the operation of the lock with the User Code. Now check that the cam engages with the frame or keep without bind or to much free play.

B. NEW INSTALLATION

1. Place the template on the door. Mark the upper and lower 5mm fixing holes, 8mm power cable hole and 18mm spindle hole.

   IMPORTANT NOTE – Before drilling ensure the position of the lock will allow the selected cam to engage with the frame or keep.
2. Drill the holes
3. Continue the installation from Step 4 Section A.

FLUSH FIT

For flush fit - see full Instructions available at **codelockssupport.com**

Kurzanleitung

Der KL90 wird mit einem werksseitig eingestellten Master Code (11335577), Benutzercode (2244) und aktivierter Privatnutzungsfunktion geliefert. Bei dieser Funktion bleibt das Schloss gesperrt, bis ein gültiger 4-stelliger Benutzercode eingegeben wird. Nach der Eingabe eines gültigen Benutzercodes öffnet sich das Schloss und bleibt 4 Sekunden lang geöffnet. Vor dem Gebrauch müssen zwei Batterien vom Typ AAA eingesetzt werden.

HINWEIS: Das Schloss muss sich in der „offenen" Position befinden, um programmiert zu werden.

Schlüssel-Notöffnung: Ein Notöffnungsschlüssel ist separat erhältlich.

ÄNDERN DES MASTERCODES

#Mastercode • 01 • Neuer Mastercode • Neuer Mastercode ••
Beispiel: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Ergebnis: Der Mastercode wurde geändert in 12345678.

Die vollständige Programmierungs- und Betriebsanleitung sowie die Installationsanleitung sind auf unserer Webseite erhältlich: **codelockssupport.com**

FUNKTIONEN

Es sind zwei Funktionen verfügbar: Privatnutzung (standardmäßig aktiviert) und Öffentliche Nutzung. Durch die Aktivierung der öffentlichen Nutzung bleibt das Schloss entsperrt, bis ein Benutzer zum Sperren seinen eigenen 4-stelligen Benutzercode eingibt. Bei erneuter Eingabe desselben 4-stelligen Codes wird das Schloss entsperrt, bis der nächste 4-stellige Code eingegeben wird. **HINWEIS:** Im öffentlichen Modus muss das Schloss innerhalb von 8 Sekunden nach Eingabe des Benutzer-Codes verriegelt werden.

ÖFFENTLICHE VERWENDUNG

#Mastercode • 24 ••
Beispiel: #11335577 • 24 ••
Ergebnis: Der öffentliche Verwendungsmodus ist nun aktiviert.

PRIVATE VERWENDUNG

#Mastercode • 26 ••
Beispiel: #11335577 • 26 ••
Ergebnis: Das Schloss stellt wieder auf die voreingestellte Privatzugriffsfunktion um.
Der voreingestellte Benutzercode 2244 funktioniert jetzt solange, bis er neu programmiert wird.

EINSTELLEN ODER ÄNDERN DER BENUTZERCODES (PRIVATZUGRIFF)

#Mastercode • 02 • Benutzercode ••
Beispiel: #11335577 • 02 • 9999 ••
Ergebnis: Neuer Benutzercode 9999 jetzt gültig.
Hinweis: Nutzen Sie Programm 03, um Nutzercodes zu löschen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Ersetzen eines vorhandenen Camlocks

OBERFLÄCHENMONTAGE

A. Ersetzen eines vorhandenen Camlocks

1. Entfernen Sie den vorhandenen Camlock.
2. Verwenden Sie die Rückplatte als Schablone, indem Sie das Spindelloch über das 18-mm-Loch in der Tür (nach Entfernung des Camlocks) platzieren, und markieren Sie die oberen und unteren versetzten Befestigungslöcher.
3. Bohren Sie die beiden 5-mm-Befestigungslöcher und das 8-mm-Stromkabelloch.
4. Befestigen Sie die Abdeckplatte für die Oberflächenmontage an der KL90-Tastatur.
5. Setzen Sie das Schloss auf die Türvorderseite, halten Sie die Rückplatte an und führen Sie das Stromkabel vorsichtig durch den Kabelkanal der Rückplatte, angepasst an die Anschlagseite der Tür.
6. Verwenden Sie die passenden Befestigungsschrauben entsprechend der Türstärke, um die Rückplatte an der KL90-Tastatur zu befestigen.
7. Wählen und montieren Sie die passende Kombination aus Spindel und Nocke mithilfe einer der mitgelieferten Befestigungsschrauben. Verbinden Sie die Stromkabel miteinander und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Stecker.
8. Befestigen Sie das Batteriefach mit den mitgelieferten Schrauben oder dem doppelseitigen Klebeband neben der KL90-Tastatur auf der Innenseite der Tür. Falls erforderlich, lösen Sie die Rückplatte, verstauen Sie überschüssiges Kabel und befestigen Sie die Platte wieder.
9. Setzen Sie die zwei mitgelieferten AAA-Batterien in das Batteriefach ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.
10. Bevor Sie die Tür schließen, prüfen Sie die Funktion des Schlosses mit dem Benutzer-Code. Überprüfen Sie nun, ob die Nocke ohne Klemmen oder übermäßiges Spiel mit dem Rahmen bzw. Schließblech einrastet.

B. NEUINSTALLATION

1. Legen Sie die Bohrschablone auf die Tür. Markieren Sie die oberen und unteren 5-mm-Befestigungslöcher, das 8-mm-Stromkabelloch und das 18-mm-Spindelloch.
   WICHTIGER HINWEIS – Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass die Position des Schlosses es erlaubt, dass die gewählte Nocke mit dem Rahmen bzw. Schließblech einrastet.
2. Bohren Sie die Löcher.
3. Fahren Sie mit der Installation ab Schritt 4 von Abschnitt A fort.

BÜNDIGE MONTAGE

Für bündige Montage – siehe vollständige Anleitung unter **codelockssupport.com**

Guía de Introducción

La cerradura KL90 viene con un código maestro (11335577) y un código de usuario (2244) definidos de fábrica, así como la función Uso privado habilitada. Con esta función, la cerradura quedará bloqueada hasta que se introduzca un código de usuario de 4 dígitos válido y permanecerá abierta durante 4 segundos. Antes de usarse, debe equiparse con dos pilas AAA.

NOTA: La cerradura debe estar en posición abierta para programarla.

Llave de anulación: Hay una llave de anulación disponible por separado.

CAMBIAR EL CÓDIGO MAESTRO

#Código Maestro • 01 • Nuevo Código Maestro • Nuevo Código Maestro ••
Ejemplo: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Resultado: El Código maestro se cambió a 12345678.

Las instrucciones de programación y de montaje completas están disponibles en nuestro sitio web de soporte: **codelockssupport.com**

FUNCIONES

Hay dos funciones disponibles: Uso privado (habilitada por defecto) y Uso público.
Al habilitar Uso público, la cerradura permanecerá desbloqueada hasta que un usuario introduzca su código de usuario de 4 dígitos para bloquearla. Al volver a introducirse ese mismo código de 4 dígitos, la cerradura se desbloqueará hasta que se vuelva a introducir un código de 4 dígitos.
NOTA: En modo de uso público, la cerradura debe asegurarse dentro de los 8 segundos posteriores a la introducción del código de usuario.

USO PÚBLICO

#Código Maestro • 24 ••
Ejemplo: #11335577 • 24 ••
Resultado: La función de Uso Público está ahora habilitada.

USO PRIVADO

#Código Maestro • 26 ••
Ejemplo: #11335577 • 26 ••
Resultado: La cerradura pasará a la Función de uso privado. El Código de usuario predeterminado de fábrica 2244 ahora funcionará reiteradamente hasta que se vuelva a programar.

CONFIGURAR O CAMBIAR EL CÓDIGO DE USUARIO (USO PRIVADO)

#Código Maestro • 02 • Código de Usuario ••
Ejemplo: #11335577 • 02 • 9999 ••
Resultado: Nuevo Código de Usuario 9999 ya está operativo.
Nota: Utilice el programa 03 para eliminar los códigos de usuario.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Sustitución de una cerradura de leva existente

MONTAJE EN SUPERFICIE

A. Sustituir la cerradura de leva existente

1. Retire la cerradura de leva existente.
2. Utilice la placa de soporte como guía, colocando el orificio del eje sobre el orificio de 18 mm en la puerta que quedó tras retirar la cerradura, y marque los orificios de fijación superior e inferior descentrados.
3. Taladre los dos orificios de fijación de 5 mm y el orificio de cable de alimentación de 8 mm.
4. Coloque la placa embellecedora de montaje en superficie en el teclado KL90.
5. Coloque la cerradura sobre la cara de la puerta, acerque la placa de soporte pasando cuidadosamente el cable de alimentación a través del canal de la placa de soporte, adaptado al lado de apertura de la puerta.
6. Utilice los tornillos adecuados para el grosor de la puerta y fije la placa de soporte al teclado KL90.
7. Seleccione y monte la combinación adecuada de eje y leva utilizando uno de los tornillos suministrados.
8. Fije el compartimento de las baterías junto al teclado KL90 en la cara interior de la puerta utilizando los tornillos suministrados o la cinta autoadhesiva, según sea necesario.

   Si es necesario, afloje la placa trasera, acomode el cable sobrante y vuelva a asegurarla.
9. Inserte las dos pilas AAA proporcionadas en el compartimento de baterías y vuelva a colocar el panel.
10. Antes de cerrar la puerta, verifique el funcionamiento de la cerradura con el código de usuario. Asegúrese de que la leva encaje correctamente en el marco o cerradero sin atascarse ni tener demasiado juego.

B. NUEVA INSTALACIÓN

1. Coloque la plantilla sobre la puerta. Marque los orificios de fijación superior e inferior de 5 mm, el orificio de cable de alimentación de 8 mm y el orificio del eje de 18 mm.
   NOTA IMPORTANTE – Antes de taladrar, asegúrese de que la posición de la cerradura permita que la leva seleccionada encaje en el marco o cerradero.
2. Taladre los orificios.
3. Continúe con la instalación desde el paso 4 de la sección A.

MONTAJE ENRASADO

Para el montaje enrasado – consulte las instrucciones completas disponibles en **codelockssupport.com**

Aan de Slag

De KL90 wordt geleverd met een in de fabriek ingestelde Mastercode (11335577) en Gebruikerscode (2244), en de functie voor privégebruik is ingeschakeld. In deze functie blijft het slot vergrendeld totdat een geldige 4-cijferige gebruikerscode is ingevoerd. Na invoer van een geldige gebruikerscode gaat het slot open en blijft gedurende 4 seconden open. Voor gebruik moeten twee AAA-batterijen worden geplaatst.

OPMERKING: Het slot moet in de open stand staan om te kunnen programmeren.

Noodsleutel: Een noodsleutel is apart verkrijgbaar.

WIJZIGEN DE MASTER CODE

#Mastercode • 01 • Nieuw Mastercode • Nieuw Mastercode ••
Voorbeeld: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••
Resultaat: Mastercode is gewijzigd in 12345678.

De volledige programmeer- en gebruikshandleiding en de montagegidsen zijn beschikbaar op onze supportwebsite: **codelockssupport.com**

GEBRUIK

Er zijn twee functies beschikbaar: Privégebruik (standaard ingeschakeld) en Openbaar gebruik. Bij inschakeling van Openbaar gebruik blijft het slot ontgrendeld totdat een gebruiker zijn of haar eigen 4-cijferige gebruikerscode invoert. Wanneer dezelfde 4-cijferige code opnieuw wordt ingevoerd, wordt het slot ontgrendeld totdat de volgende 4-cijferige code wordt ingevoerd.
OPMERKING: In de publieke modus moet het slot binnen 8 seconden na het invoeren van de gebruikerscode worden vergrendeld.

ALGEMEEN GEBRUIK

#Mastercode • 24 ••
Voorbeeld: #11335577 • 24 ••
Resultaat: Wisselende gebruiker.

PRIVÉ-GEBRUIK

#Mastercode • 26 ••
Voorbeeld: #11335577 • 26 ••
Resultaat: Het slot keert terug naar de fabriek-sinstellingsfunctie voor privé - gebruik. De in de fabriek ingestelde gebruikerscode 2244 werkt nu totdat het slot opnieuw wordt geprogrammeerd.

INSTELLEN OF WIJZIGEN DE GEBRUIKERSCODE (PRIVÉ-GEBRUIK)

#Mastercode • 02 • Gebruikerscode ••
Voorbeeld: #11335577 • 02 • 9999 ••
Resultaat: Nieuw Gebruikerscode 9999 is nu in werking.
Opmerking: Gebruik Programma 03 om gebruikerscodes te verwijderen.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Vervangen van een bestaande camlock

OPBOUWMONTAGE

A. Vervangen van een bestaande camlock

1. Verwijder de bestaande camlock.
2. Gebruik de achterplaat als sjabloon door het spilgat over het 18 mm gat in de deur te plaatsen dat is achtergebleven na het verwijderen van de camlock, en markeer de bovenste en onderste bevestigingsgaten met offset.
3. Boor de twee bevestigingsgaten van 5 mm en het gat van 8 mm voor de voedingskabel.
4. Bevestig de afwerkplaat voor opbouwmontage aan het KL90-toetsenbord.
5. Plaats het slot op de voorkant van de deur, houd de achterplaat ertegenaan en leid voorzichtig de voedingskabel door het kabelkanaal in de achterplaat, aangepast aan de draairichting van de deur.
6. Gebruik de juiste bevestigingsbouten voor de dikte van de deur om de achterplaat aan het KL90-toetsenbord te bevestigen.
7. Selecteer en monteer de geschikte combinatie van spil en cam met een van de meegeleverde bevestigingsbouten. Verbind de voedingskabels met elkaar en zorg ervoor dat de stekkers correct zijn uitgelijnd.
8. Bevestig het batterijpakket naast het KL90-toetsenbord aan de binnenzijde van de deur met behulp van de meegeleverde schroeven of dubbelzijdige tape, indien nodig. Indien nodig, maak de achterplaat los, werk overtollige kabels weg en bevestig de plaat opnieuw.
9. Plaats de twee meegeleverde AAA-batterijen in het batterijcompartiment en sluit het paneel weer.
10. Controleer vóór het sluiten van de deur de werking van het slot met de gebruikerscode. Controleer of de cam correct in het kozijn of sluitplaat valt zonder te klemmen of te veel speling te hebben.

B. NIEUWE INSTALLATIE

1. Plaats de sjabloon op de deur. Markeer de bovenste en onderste bevestigingsgaten van 5 mm, het gat van 8 mm voor de voedingskabel en het spindelgat van 18 mm.
   BELANGRIJKE OPMERKING – Zorg er vóór het boren voor dat de positie van het slot het mogelijk maakt dat de gekozen cam correct in het kozijn of de sluitplaat valt.
2. Boor de gaten.
3. Ga verder met de installatie vanaf stap 4 van sectie A.

INBOUWMONTAGE

Voor inbouwmontage – raadpleeg de volledige instructies op **codelockssupport.com**

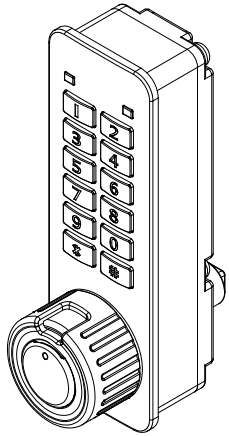

KitLock
by Codelocks

KL90 Keypad **NANO**

Getting Started Guide

Kurzanleitung
Guía de Introducción
Aan de Slag
Premier Pas
Komma Igång