

KitLockFoundation KL10

Privat funktion – Installations- och användarinstruktioner

KitLock by Codelocks FOUNDATION

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Läs noggrant:

- Innan du installerar låset, bekanta dig med installations- och användarinstruktionerna.
- Den fabriksinställda kombinationen är 0-0-0-0.
- Ditt KitLock levereras klart för montering på dörrar upp till 18 mm (11/16") tjocklek.

MONTERINGSINSTRUKTIONER


KitLock kan monteras på skåp, förvaringsskåp och lockers etc. som en direkt ersättning för befintliga kamlås. Det kan även enkelt monteras på skåp och förvaringsskåp som saknar befintlig låsanordning.


Monteringssats A – Standardleverans

1. KitLock
2. Låsbricka x 1
3. Sexkantsmutter x 1
4. Rak kam x 1
5. Skruv x 1

Monteringssats B – Valfria extra fästdetaljer

1. Metallclips x 1
2. Skruvar x 2
3. Bricka x 1
4. Vinklad kam x 1

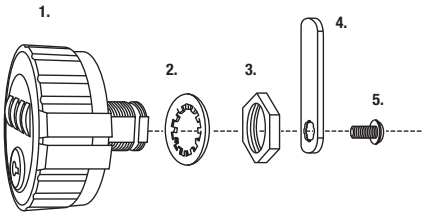

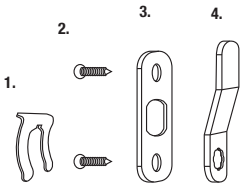

INSTALLATIONSGUIDE

A A Byt ut befintligt kamlås mot KitLock

Steg 1 Ta bort det befintliga kamlåset.

Steg 2 Montera KitLock på dörren genom att föra spindeln genom det befintliga hålet.

Steg 3 Fäst nu låset genom att skruva sexkantsmuttern på spindeln.

Steg 4 Montera kammen och fäst den med skruven.

Steg 5 Kontrollera nu låsets funktion med den fabriksinställda kombinationen 0-0-0-0.

Steg 6 Om låset fungerar korrekt, ändra koden enligt instruktionerna på baksidan.

B Ny installation

Obs! Valfri monteringssats B (ovan) kan krävas.

Steg 1 Markera en position på lämpligt avstånd från dörrkanten och säkerställ att det finns tillräckligt utrymme för kammen att fungera.

Steg 2 Borra ett lämpligt hål med hjälp av måtten för "Typisk dörrförberedelse" (se baksidan).

Steg 3 Fortsätt installationen från steg 2 till 6 till vänster.

ÄNDRA KODEN

1 Med indikatorn i öppet läge, vrid sifferhjulen till den fabriksinställda kombinationen 0-0-0-0.
Obs! Om du redan har ändrat koden, använd din nuvarande kombination för detta steg.

2 Tryck in återställningsknappen helt och håll den intryckt, vrid sedan sifferhjulen till önskad kombination.
Obs! Släpp inte återställningsknappen medan du ställer in kombinationen.

3 Släpp återställningsknappen efter att du kontrollerat att kombinationen är korrekt.
Obs! Det yttre höljet roterar fritt mellan öppet och låst läge tills kombinationen har blandats.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DITT LÅS

1 När du har valt och ställt in din kombination, vrid det yttre höljet så att indikatorn är i låst läge.

2 Anteckna din valda kombination och blanda sifferhjulen. Låset är nu låst.

3 För att öppna igen, vrid sifferhjulen till din valda kombination och vrid det yttre höljet så att indikatorn är i öppet läge.

Obs! Din valda kombination fortsätter att fungera tills den ändras.

HITTA KODEN


Obs! Denna funktion kräver en Code Finding Key (säljs separat).

1 Sätt in Code Finding Key när indikatorn är i låst läge.

2 Vrid nyckeln 90 grader medurs.


3 Vrid försiktigt varje sifferhjul uppåt tills det stoppar. Detta är din kod.


4 Vrid nyckeln 90 grader moturs och ta bort den.

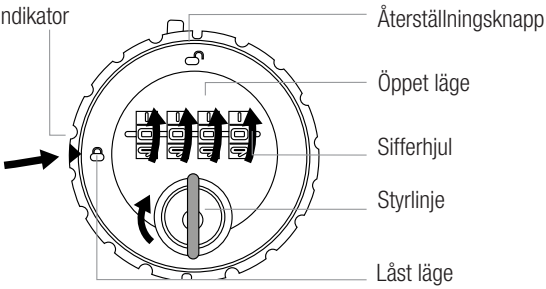


MÅTT

KitLockFoundation KL10

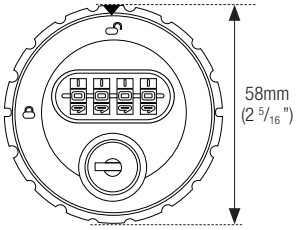

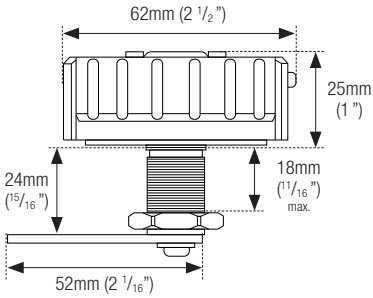

Typisk dörrförberedelse



Skanna mig

CODELOCKS INTERNATIONAL LTD.
sales@codelocks.com
www.codelocks.com
Helpline, service & spares
Phone: 0800 393 405

CODELOCKS EU B.V.
sales@codelocks.eu
www.codelocks.eu
Helpline, service & spares
Phone: +31 53 80 80 118

CODELOCKS INC.
sales@codelocks.us
www.codelocks.us
Helpline, service & spares
Toll free: 1.877.codelock

CODELOCKS (Australia) PTY LTD
sales@codelocks.com.au
www.codelocks.com.au
Helpline, service & spares
Toll free: 1800 052 131

CODELOCKS
control + convenience
www.codelocks.com

IOI-KL10PU-v4-0226 © 2026 Codelocks International Ltd. All rights reserved.