

KitLockFoundation KL3

Installations- och bruksanvisningar

KitLock by Codelocks FOUNDATION

SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR

Vänligen läs noggrant:

- Innan du installerar låset, bekanta dig med installations- och bruksanvisningarna.
- Den fabriksinställda kombinationen är 0-0-0.
- Din KitLock levereras klar att monteras på dörrar upp till 23 mm tjocka.

INSTALLATIONSGUIDE


KitLock kan installeras på skåp, skåp och lockers etc., som en direkt ersättning för befintliga kamlås.
Det kan även installeras enkelt på skåp och skåp som inte har ett befintligt låsenhet.


Fixeringspaket A Standardutbud


1. KitLock
2. Gripmutter x 1
3. Rak kam x 1
4. Skruv x 1
5. Handvevskam x 1
6. Återställningspinne x 1

Valfria Ytterligare Fästdon

1. Skruv x 2
2. Bricka x 1
3. Hängkam x 1

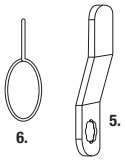

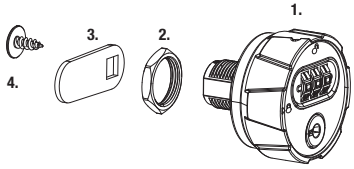

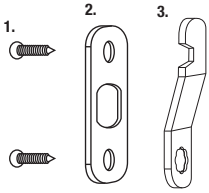

INSTALLATIONSGUIDE

A Ersätt befintligt kamlås med KitLock

Steg 1 Ta bort det befintliga kamlåset.

Steg 2 Montera KitLock på dörren genom att föra spindeln genom det befintliga hålet.

Steg 3 Säkra nu låset genom att trä på sexkantmuttern på spindeln.

Steg 4 Montera den krävda kammens och säkra den med skruven.

Steg 5 Kontrollera nu att låset fungerar korrekt med den fabriksinställda kombinationen 0-0-0.

Steg 6 Om låset fungerar korrekt, ändra koden genom att följa instruktionerna på baksidan.

B Ny Installation

Obs! Ytterligare valfria fästdon (ovan) kan behövas.

Steg 1 Markera en position på ett lämpligt avstånd från dörrkanten, och se till att det finns tillräckligt med utrymme för att kammen ska fungera korrekt.

Steg 2 Använd 'Typiska dörrförberedelser' mått (se på andra sidan) för att borra ett hål som passar.

Steg 3 Fortsätt installationen från steg 2 till 6 som beskrivs ovan.

ÄNDRA KODEN

1 Med indikatorn i öppen position, vrid vreden till den fabriksinställda kombinationen 0-0-0.
Obs: Om du redan har ändrat koden, använd din nuvarande kombination för detta steg.

2 Tryck på återställningsknappen med den medföljande återställningspinnen, vrid vreden till din önskade kombination.
Obs: Släpp inte återställningsknappen medan du ställer in din kombination.

3 Släpp återställningsknappen efter att ha kontrollerat att din kombination är korrekt.
Obs: Den yttre höljet kommer att vridas fritt mellan öppen och låst position tills kombinationen har blivit blandad.

HITTA KODEN

Obs: Denna funktion kräver Code Finding Key (säljs separat).

1 Sätt in Code Finding Key när indikatorn är i låst position.

2 Vrid nyckeln medurs 90 grader.

3 Vrid försiktigt varje vred uppåt tills det stannar. Detta är din kod.

4 Vrid nyckeln moturs 90 grader och ta bort den.


HUR MAN ANVÄNDER DITT LÅS

1 När du har valt och ställt in din kombination, vrid det yttre höljet till låst position.

2 Skriv ner din valda kombination och blanda vreden. Låset är nu låst.


3 För att öppna, vrid vreden till din valda kombination och vrid det yttre höljet till öppen position.

Obs: Din valda kombination kommer att fortsätta att fungera för att låsa och öppna låset tills den ändras.

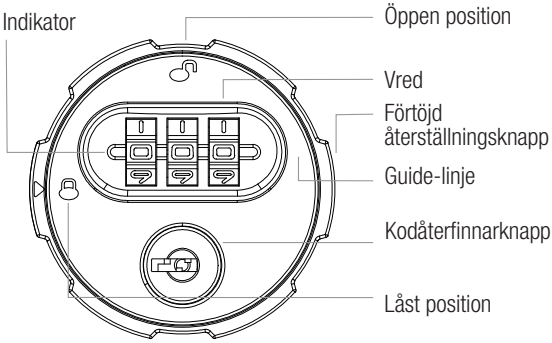



MÅTT


KL3

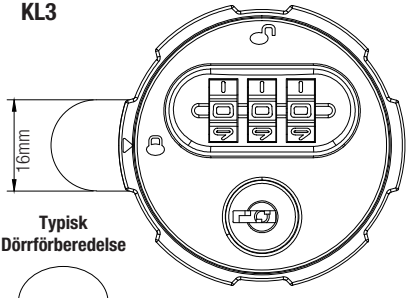

Typisk Dörrförberedelse



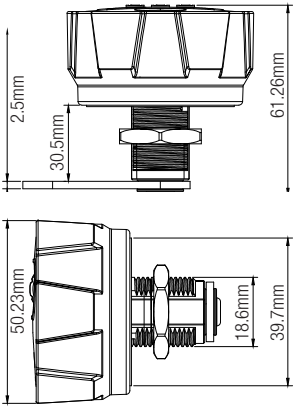

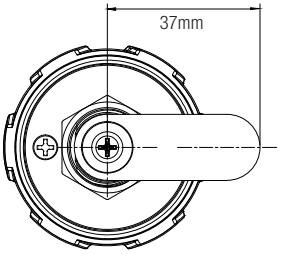

Fler språk instruktioner för KL3-serien

Scan Me

CODELOCKS INTERNATIONAL LTD.
sales@codelocks.com
www.codelocks.com
Helpline, service & spares
Phone: 0800 393 405

CODELOCKS EU B.V.
sales@codelocks.eu
www.codelocks.eu
Helpline, service & spares
Phone: +31 53 80 80 118

CODELOCKS INC. US
sales@codelocks.us
www.codelocks.us
Helpline, service & spares
Toll free: 1.877.codelock

CODELOCKS (Australia) PTY LTD
sales@codelocks.com.au
www.codelocks.com.au
Helpline, service & spares
Toll free: 1800 052 131

CODELOCKS
control + convenience
www.codelocks.com

IOI-KL3-SW-v1-0125 © 2025 Codelocks International Ltd. All rights reserved.