

KitLockFoundation KL3

Asennus- ja käyttöohjeet

KitLock by Codelocks FOUNDATION

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Lue huolellisesti:

- Ennen lukon asentamista tutustu asennus- ja käyttöohjeisiin.
- Tehdasasetusyhdistelmä on 0-0-0.
- KitLock toimitetaan valmiina asennettavaksi enintään 23 mm paksuihin oviin.

ASENNUSOHJEET

KitLock voidaan asentaa kaappeihin, komeroihin, lokeroihin jne. suoraan olemassa olevan cam-lukon tilalle. Se voidaan asentaa helposti myös kaappeihin ja komeroihin, joissa ei ole ennestään lukituslaitetta.

Kiinnityssarja A – vakiotoimitus

1. KitLock
2. Kiinnitysmutteri x 1
3. Suora cam x 1
4. Ruuvit x 1
5. Kulmacam x 1
6. Nollausneula x 1

Optional Additional Fixings

1. Ruuvit x 2
2. Aluslevy x 1
3. Koukkucam x 1

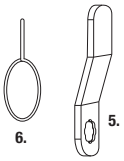

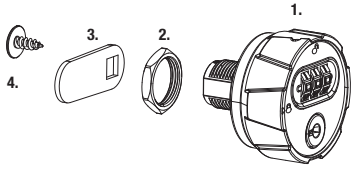

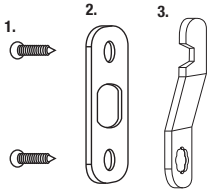

ASENNUSOPAS

A Replace existing cam lock with KitLock

Vaihe 1 Olemassa olevan cam-lukon vaihtaminen KitLockiin

Vaihe 2 Asenna KitLock oveen viemällä kara olemassa olevan reiän läpi.

Vaihe 3 Kiinnitä lukko kiertämällä kuusiomutteri karaan.

Vaihe 4 Asenna tarvittava cam ja kiinnitä ruuvilla.

Vaihe 5 Tarkista lukon toiminta käyttämällä tehdasasetusyhdistelmää 0-0-0.

Vaihe 6 Jos lukko toimii oikein, vaihda koodi kääntöpuolella olevien ohjeiden mukaisesti.

B Uusi asennus

N.B. Optional **Additional Fixings** (above) may be required.

Vaihe 1 Merkitse paikka sopivalle etäisyydelle oven reunasta varmistaen, että camille jää riittävästi tilaa toimia.

Vaihe 2 Poraa sopiva reikä käyttämällä ”Tyypillinen oven valmistelu” -mittoja (katso kääntöpuoli).

Vaihe 3 Jatka asennusta vasemmalla olevista vaiheista 2–6.

KOODIN VAIHTAMINEN

1 Kun ilmaisin on avoimessa asennossa, käännä numerokiekot tehdasasetusyhdistelmään 0-0-0.
Huomautus: Jos olet jo vaihtanut koodin, käytä nykyistä yhdistelmääsi tässä vaiheessa.

2 Paina nollauspainiketta mukana toimitetulla nollausneulalla ja käännä numerokiekot haluamaasi yhdistelmään.
Huomautus: Älä vapauta nollauspainiketta yhdistelmää asettaessasi.

3 Vapauta nollauspainike tarkistettuasi, että yhdistelmä on oikein.
Huomautus: Ulkokuori pyörii vapaasti avoimen ja lukitun asennon välillä, kunnes yhdistelmä on sekoitettu.
has been scrambled.

LUKON KÄYTTÖ

1 Kun olet valinnut ja asettanut yhdistelmän, käännä ulkokuori lukittuun asentoon.

2 Kirjoita valitsemasi yhdistelmä muistiin ja sekoita numerokiekot. Lukko on nyt lukittu.

3 Avaa lukko uudelleen kääntämällä numerokiekot valitsemaasi yhdistelmään ja kääntämällä ulkokuori avoimeen asentoon.

Huomautus: Valitsemasi yhdistelmä toimii lukossa, kunnes se vaihdetaan.

KOODIN SELVITTÄMINEN

Huomautus: Tämä toiminto vaatii koodinhakuaimen (myydään erikseen).

1 Aseta koodinhakuavain paikalleen, kun ilmaisin on lukitussa asennossa.

2 Käännä avainta myötäpäivään 90 astetta.

3 Kierrä jokaista numerokiekkoa varovasti ylöspäin, kunnes se pysähtyy. Tämä on koodisi.

4 Käännä avainta vastapäivään 90 astetta ja poista se.

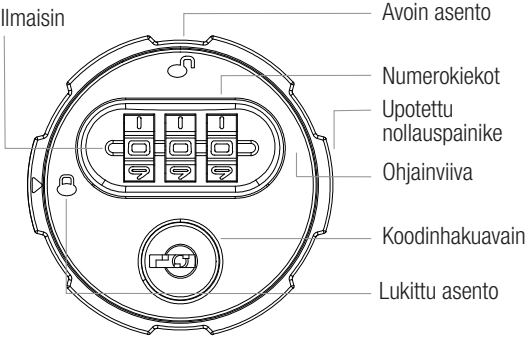

MITAT

KL3

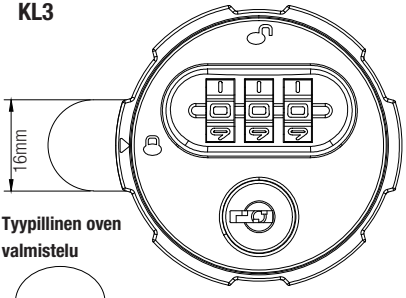

Tyypillinen oven valmistelu



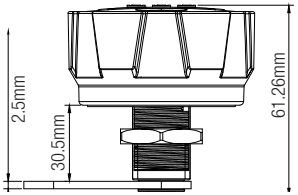

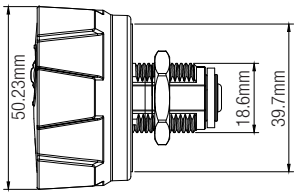

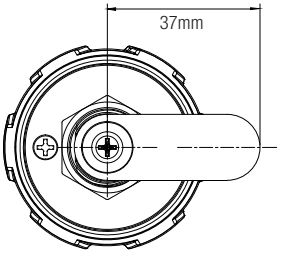

Monikieliset ohjeet KL3-tuotesarjalle

Skannaa minut

CODELOCKS INTERNATIONAL LTD.
sales@codelocks.com
www.codelocks.com
Helpline, service & spares
Phone: 0800 393 405

CODELOCKS EU B.V.
sales@codelocks.eu
www.codelocks.eu
Helpline, service & spares
Phone: +31 53 80 80 1

CODELOCKS INC. US
sales@codelocks.us
www.codelocks.us
Helpline, service & spares
Toll free: 1.877.codelock

CODELOCKS (Australia) PTY LTD
sales@codelocks.com.au
www.codelocks.com.au
Helpline, service & spares
Toll free: 1800 052 131

CODELOCKS
control + convenience
www.codelocks.com